

# **HECHT**<sup>®</sup>

**made for garden**

Instrucțiuni de utilizare pentru mașină de tuns iarba electrică

## **HECHT 1844**




**Felicitări pentru achiziționarea produsului marca HECHT. Înainte de a folosi acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție manualul producătorului!**



Acest manual conține informații importante despre siguranță, instalare, operare, întreținere, depozitare și depanare. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru a putea găsi informațiile pe viitor sau pentru fi utile altor utilizatori. Având în vedere dezvoltarea tehnologică constantă și adaptarea la cele mai noi standarde de exigență ale UE, pot apărea unele diferențe în acest manual. Pentru orice nelămurire, contactați importatorul sau distribuitorul.



<b>GHID DE ILUSTRAȚII.....</b>	<b>3</b>
<b>PIESE DE SCHIMB.....</b>	<b>7</b>
<b>SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ.....</b>	<b>7</b>
<b>SPECIFICAȚII.....</b>	<b>9</b>
<b>ACCESORII RECOMANDATE.....</b>	<b>9</b>
<b>MAȘINĂ DE TUNS IARBA - MANUAL DE UTILIZARE.....</b>	<b>11</b>
<b>DECLARAȚIA DE CONFORMITATE.....</b>	<b>28</b>
<b>CONFIRMAREA FAMILIARIZĂRII CU UTILIZAREA PRODUSULUI.....</b>	<b>29</b>





## GHID DE ILUSTRAȚII

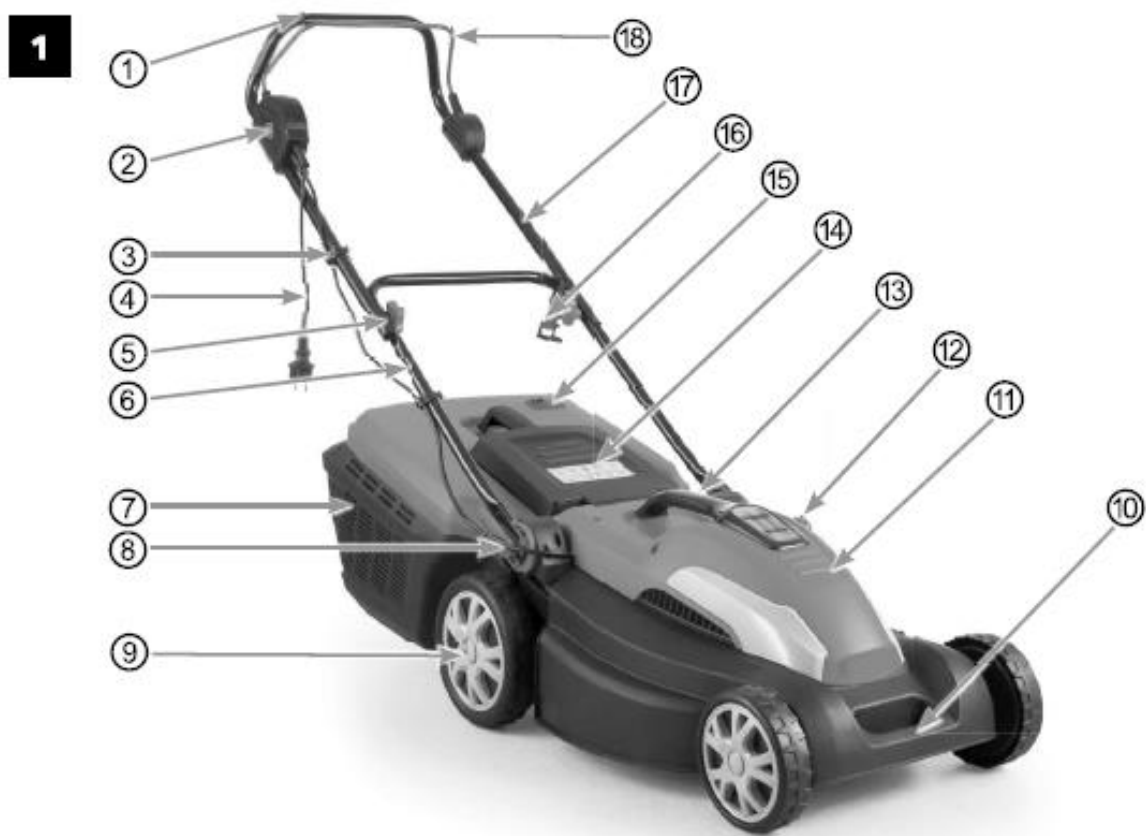

1. Mâner
2. Buton de siguranță
3. Clemă cablu
4. Cablu de alimentare
5. Șuruburi de prindere a mânerului
6. Partea inferioară a mânerului
7. Recipientul de colectare
8. Maneta de blocare
9. Roata
10. Mâner de transport
11. Carcasa motor
12. Manetă de ajustare a înălțimii
13. Mâner de transport
14. Carcasa din spate
15. Indicator de nivel
16. Suport pentru prelungitor
17. Partea superioară a mânerului
18. Mâner comutator

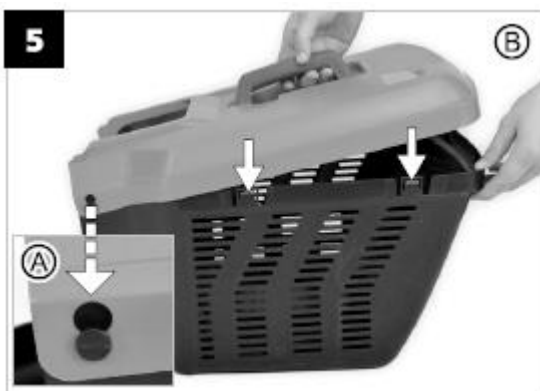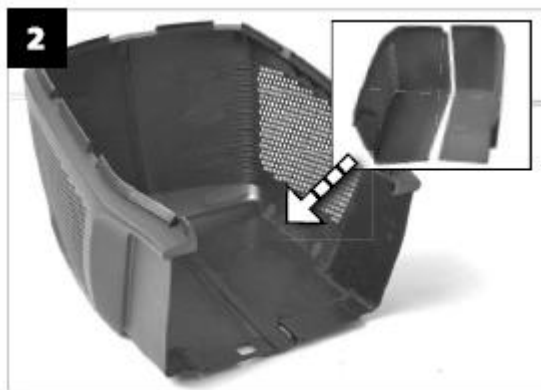

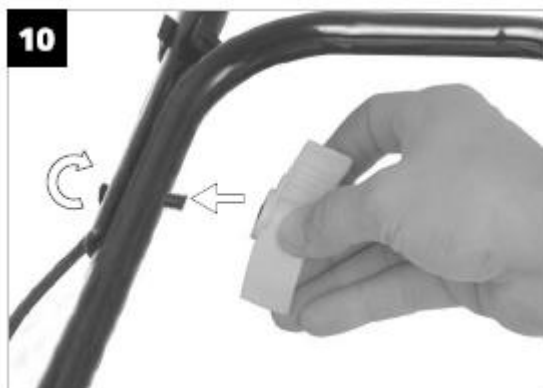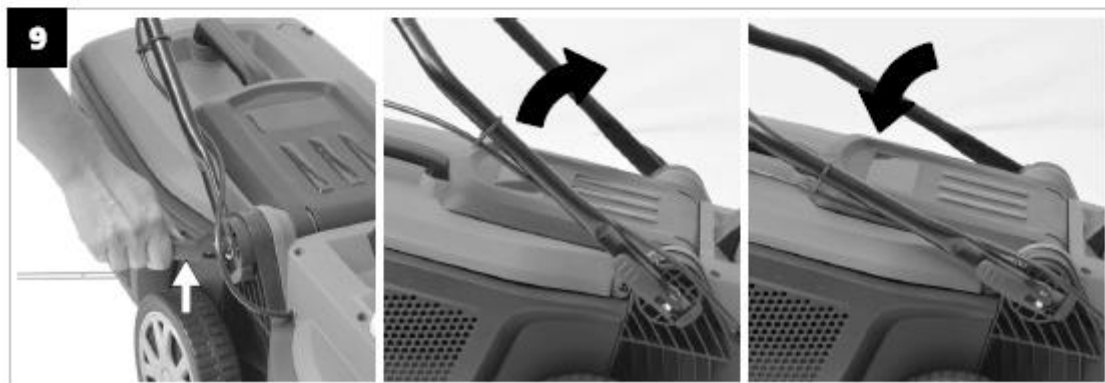

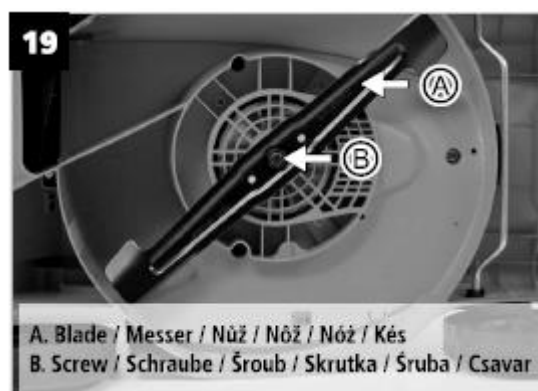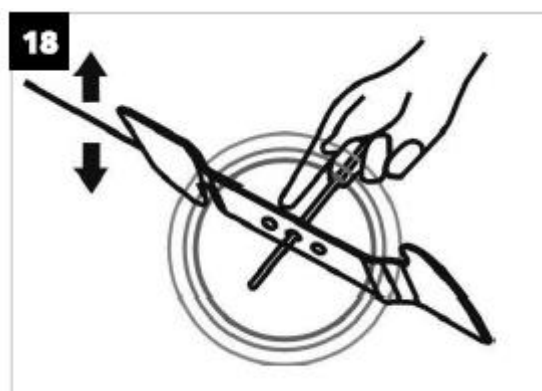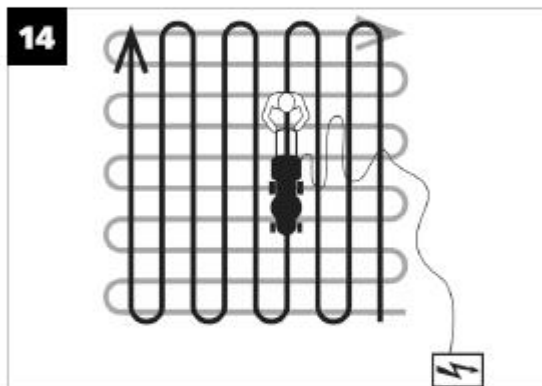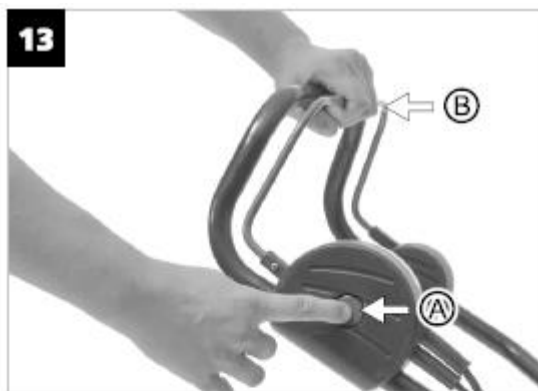





















## PIESE DE SCHIMB

Extras din lista de piese de schimb. Codul pieselor pot fi schimbat fără o notificare în prealabil. O listă completă și actualizată a pieselor de schimb poate fi găsită pe [www.hecht.cz](http://www.hecht.cz)

RO	Codul piesei
Lama de tăiere	184200087

## SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ

	<p>Produsul dvs. trebuie folosit cu atenție. În acest sens, au fost amplasate etichete pe produs, pentru a vă reaminti în imagini principalele precauții ce trebuie luate în timpul utilizării. Semnificația lor este explicată mai jos.</p>
	<p><b>Aceste etichete sunt considerate o parte a produsului și nu pot fi îndepărtate sub nicio formă de pe produs. ATENȚIE: Păstrați simbolurile de siguranță clare și vizibile pe produs. Înlocuiți simbolurile dacă lipsesc sau sunt ilizibile.</b></p>
	<p>Înțelegerea corespunzătoare a acestor simboluri vă va permite să folosiți produsul mai bine și mai sigur. Vă rugăm să le citiți și să le rețineți semnificația.</p>
	<p>Scopul următoarelor simboluri este să vă amintească măsurile de precauție care trebuie luate pe parcursul utilizării.</p>
	<p>Citiți manualul de utilizare.</p>
	<p>Atenție! Tensiune periculoasă!</p>
	<p>Purtați protecție pentru ochi și urechi.</p>
	<p>Purtați încălțăminte de protecție.</p>
	<p>Utilizați mănuși de protecție.</p>

	Risc de leziuni la obiectele proiectate.
	Mențineți la o distanță sigură alte persoane sau animale domestice.
	Nu utilizați acest produs în ploaie și nu-l lăsați afară pe timp de ploaie.
	Risc pe care îl implică un cablu deteriorat. Cablul conectat trebuie menținut la o distanță suficientă față de produs și lamele de tăiere!
	Păstrați cablul la distanță de orice sursă de căldură, uleiuri sau margini ascuțite. Scoateți ștecherul din priză imediat dacă observați deteriorări ale cablului sau dacă acesta s-a încălzit.
	Atenție: Risc de lezare a mâinilor sau picioarelor.
	Risc de lezare la piesele rotative
	Păstrați la distanță mâinile și picioarele!
	Deconectați întotdeauna produsul de la priză înainte de a-l verifica, repara sau când este deteriorat sau are cablul încălzit.
	Date LWA cu privire la nivelul acustic in dB
	Puterea motorului
	Tensiune
	Lățimea de lucru
	Viteza
	Greutatea
	Produsul este in conformitate cu standardele UE
	Nu debarasați produsele electrice împreună cu resturile menajere
	Produsul are o izolație de protecție.
<b>IPX4</b>	Nivelul de protecție



## SPECIFICAȚII

Tensiunea nominală	230-240 V ~
Frecvența nominală	50 Hz
Puterea nominală	1800 W
Viteza maximă de tăiere	3300/min.
Lățimea de tăiere	420 mm
Capacitatea recipientului de colectare conform EK 9	50 l
Intervalele de ajustare înălțimii	25 - 85 mm
Nivelele de ajustare a înălțimii	11
Suprafața maximă recomandată pentru o tundere obișnuită	900 m <sup>2</sup>
Clasa de protecție	II
Nivelul de protecție	IPX4
Greutate	15,5 kg
Nivelul de presiune acustică măsurat la locul utilizării	LpA = 82 dB (A); K = 3 dB (A)
Vibrații la mâner	2,9 m/s <sup>2</sup> K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
Condiții de operare	Între 0°C și + 32°C
Specificațiile pot suferi modificări fără o notificare în prealabil	

## ACCESORII RECOMANDATE

**HECHT 120153** – CABLU 20 M  
**HECHT 900104** – MĂNUȘI DE PROTECȚIE  
**HECHT 900102** – CĂȘTI DE PROTECȚIE  
**HECHT 900106** – OCHELARI DE PROTECȚIE

## MAȘINA DE TUNS IARBA – MANUAL DE UTILIZARE

Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizarea acestui produs. Păstrați manualul într-un loc sigur pentru a găsi informații pe viitor sau pentru alți utilizatori.

Vă rugăm să vă familiarizați cu următoarele informații pentru a preveni eventuale defecțiuni la mașină, leziuni utilizatorului, pagube materiale sau deces.

**Atenție:** Acest produs nu este proiectat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, decât dacă au fost supervizați și instruiți cu privire la utilizarea produsului în siguranță.

## CONȚINUT

### **GHID DE ILUSTRATII**

### **SIMBOLURI DE SIGURANTA**

### **SPECIFICATII**

### **INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA**

INSTRUCTIUNI GENERALE DE SIGURANTA

ZONA DE LUCRU

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA PENTRU UTILIZAREA MASINII DE TUNS IARBA

ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE

SIGURANTA ELECTRICA

SIGURANTA PERSONALA

PROTECTIA PERSOANELOR

RISCURI REZIDUALE

### **CERINTE ELECTRICE**

### **DESPACHETAREA**

### **ASAMBLAREA**

### **INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE**

INAINTE DE PORNIRE

PORNIREA

MANETA DE FRANA

OPRIREA MOTORULUI

INSTRUCTIUNI DE AJUSTARE A INALTIMII

RECIPIENTUL DE COLECTARE

PUNTEA

### **INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE**

### **CURATARE SI INTRETINERE**

CURATARE

LAMA DE TAIAT

REPARATII

DEPOZITARE

TRANSPORT

### **DEPANARE**

### **SERVICE SI PIESE DE SCHIMB**

### **DEBARASARE**

### **GARANTIA PRODUSULUI**

### **DECLARATIA DE CONFORMITATE**

### **CONFIRMAREA FAMILIARIZARII CU UTILIZAREA PRODUSULUI**

**Informații cu privire la tipul de avertizări din acest manual:**

**Atenție!** Acest semn se refera la instrucțiuni obligatoriu de respectat in vederea prevenirii accidentelor care pot duce la grave vătămări corporale sau moarte și/sau defecțiuni mecanice sau deteriorări.

**Nota:** acest simbol indica unii pași utili in utilizarea acestui produs.

## MAȘINĂ DE TUNS IARBA – MANUAL DE UTILIZARE

**Înainte de a pune în funcțiune, citiți instrucțiunile din acest manual.**

Citiți aceste instrucțiuni înainte de prima utilizare. Acordați o atenție deosebită instrucțiunilor de siguranță. Dacă observați daune din timpul transportului sau în timpul despachetării, anunțați-vă furnizorul imediat. Nu utilizați produsul!

### CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICE

Acest produs este aprobat exclusiv pentru a fi utilizat:

- în conformitate cu instrucțiunile descrise și cele de siguranță specificate în acest manual de utilizare
- această mașină de tuns iarba este concepută pentru a fi utilizată doar în scopuri private, de exemplu pentru a fi utilizată în zone rezidențiale și de grădină. Utilizarea privată a mașinii de tuns iarba se referă la o perioadă de utilizare anuală ce în general nu depășește 50 ore de lucru, timp în care mașina este utilizată în principal pentru a menține iarba de pe un gazon de dimensiuni mici, un gazon rezidențial și grădini particulare. Acest produs nu este conceput pentru a fi utilizat în amenajări publice, săli de sport și aplicații forestiere sau de agricultură..
- Ca urmare a posibilelor pericole pentru utilizator, mașina de tuns iarba nu trebuie utilizată pentru a tăia arbuști, garduri vii și arbuști, pentru a tăia plante cățărătoare sau peluze pe grădini de acoperiș sau în balcoane sau pentru a curăța trotuare, nici nu trebuie să fie folosit pentru a tăia copăcei sau garduri vii. Mai mult, mașina de tuns iarba nu trebuie folosită la cultivare sau nivelare teren, cum ar fi mușuroaiele.

Orice altă utilizare nu este conform proiectării. O utilizare necorespunzătoare nu este acoperită de garanție iar producătorul nu își asumă răspunderea. Utilizatorul este responsabil pentru toate daunele cauzate terților și proprietatea acestora. Modificările neautorizate aduse la mașina de tuns iarba exclude orice răspundere din partea producătorului pentru daunele care rezultă din acestea.

Vă rugăm să rețineți că echipamentul nostru nu a fost proiectat pentru utilizarea în aplicații comerciale sau industriale. Garanția va fi anulată dacă mașina este utilizată în aplicații comerciale sau industriale, afaceri sau în scopuri asemănătoare.

**Nu suprasolicitați produsul – a se utiliza doar în intervalul de performanță pentru care a fost proiectat.**

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ GENERALE

Când utilizați această mașină, respectați următoarele instrucțiuni de siguranță pentru a exclude riscul de accidentări sau daune materiale. Vă rugăm să respectați, de asemenea, instrucțiunile de siguranță speciale din capitolele respective. Dacă este cazul, urmați directivele legale sau regulamentele de prevenire a accidentelor legate de utilizarea mașinii.

**ATENȚIE!** Când utilizați acest produs, măsurile de siguranță, inclusiv următoarele, trebuie întotdeauna respectate pentru a reduce riscul de accidentări grave și/sau deteriorarea produsului.

**ATENȚIE!** Această mașină produce un câmp electromagnetic și electrostatic în timpul funcționării. Acest câmp poate interfera în anumite circumstanțe cu implanturi medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de accidente grave sau mortale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul lor și producătorul implantului medical înainte de a utiliza această mașină.

### INSTRUIREA

Utilizatorii trebuie să primească o instruire corespunzătoare în ce privește utilizarea, ajustare și operarea produsului, inclusiv care sunt operațiunile interzise.

- Citiți cu atenție instrucțiunile. Familiarizați-vă cu comenzile și utilizarea adecvată a echipamentului;
- Nu permiteți copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni să utilizeze mașina de tuns iarba. Unele reglementări oferă restricții cu privire la vârsta operatorului.
- Această mașină nu este proiectată pentru a fi utilizată de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, decât dacă au fost supervizați și instruiți cu privire la utilizarea mașinii în siguranță.
- Nu folosiți mașina de tuns iarba în apropiere de alți oameni, în special copii, sau animale de companie.
- Țineți cont de faptul că operatorul sau utilizatorul este responsabil de accidente sau pericolele care pot afecta alte persoane sau bunurile acestora.

### ZONA DE LUCRU

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate și întunecate sporesc riscul accidentărilor.
- Verificați împrejurimile unde va fi utilizată mașina și îndepărtați toate obiectele care ar putea fi prinse și aruncate. Se pot cauza deteriorări ale mașinii sau accidentarea operatorului.
- Nu utilizați acest produs în prezența lichidelor inflamabile, gaze sau praf. Mașina produce scântei care pot aprinde praful și gazele.
- Asigurați-vă că persoanele din jur și copiii se află la o distanță sigură în timp ce utilizați produsul. Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZAREA MAȘINII DE TUNS IARBA

**Familiarizați-vă cu produsul dvs. Citiți cu atenție manualul de utilizare. Învățați care sunt aplicațiile sale și limitele precum și posibilele pericole asociate cu acest produs. Familiarizați-vă cu controalele produsului și cum să le utilizați.**

**ATENȚIE! Această mașină vă poate răni mâinile și picioarele și poate proiecta unele obiecte. Nerespectarea regulilor de siguranță poate duce la răniri grave.**

- În timpul utilizării, purtați întotdeauna încălțăminte groasă și pantaloni lungi. Nu utilizați echipamentul în picioarele goale sau cu încălțăminte deschisă.
- Verificați cu atenție zona în care echipamentul urmează să fie folosit și îndepărtați toate obiectele care pot fi aruncate de către mașină în zona de lucru.
- Lucrați numai pe timpul zilei sau în lumină artificială bună.
- Evitați utilizarea echipamentului în umezeală sau chiar pe iarbă umedă, pe cât posibil.
- Atenți cum pășiți când cosiți pe pante.
- Pășiți normal, nu alergați în timpul utilizării.
- Pentru mașinile rotative cu roți, cosiți de-a lungul pantelor, niciodată în sus și în jos.
- Acordați mare atenție când schimbați direcția pe pante.
- Nu tundeți în pante prea abrupte. Există riscul de a vă răni dacă mașina se răstoarnă. Unghiul maxim al unei pante nu trebuie să depășească 15°.
- Acordați atenție când utilizați mașina de tuns iarba în apropierea bordurilor, canalelor, sau a digurilor. Mașina se poate răsturna brusc dacă o roată este suspendată deasupra unei stânci sau a unui canal, sau dacă se este formată o groapă.
- Acordați mare atenție la deplasarea cu spatele sau când trageți mașina spre dvs.
- Opriti lama(ele) dacă mașina trebuie înclinată pentru a fi transportată peste alte suprafețe decât iarba, dar și când transportați mașina de tuns iarba către și din zona unde se taie.
- Nu înclinați mașina când porniți motorul, cu excepția cazului în care mașina trebuie să fie înclinată pentru pornire. În acest caz, nu îl înclinați mai mult decât este absolut necesar și înclinați doar pe partea opusă a utilizatorului.
- Nu lucrați cu un echipament deteriorat, incomplet, sau modificat fără autorizarea producătorului. Nu folosiți echipamentul cu dispozitive de siguranță sau ecrane deteriorate sau cu echipamente de siguranță inexistente.
- Nu lucrați fără sacul pentru iarbă sau protecția în caz de ciocnire. Păstrați distanța în permanență față de orificiul de evacuare.
- Păstrați întotdeauna orificiul de evacuare a ierbii curat și liber. Îndepărtați materialul tăiat doar atunci când echipamentul este oprit.
- Decuplați toate lamele și angrenajele înainte de a porni motorul.
- Porniți motorul cu atenție conform instrucțiunilor și păstrând picioarele la distanță față de lamă(e).
- Mențineți întotdeauna distanța prevăzută de mânerul lung al mașinii.
- Nu porniți motorul în timp ce stați în fața jgheabului de descărcare.
- Nu puneți mâinile sau picioarele în apropierea componentelor rotative. Stați întotdeauna la distanță față de orificiul de descărcare.
- Nu ridicați și nu transportați o mașină de tuns iarba în timp ce cheia de siguranță este introdusă.
- Nu lăsați echipamentul nesupravegheat la locul de muncă.
- Opriti-vă și opriti mașina când nu mai lucrați. Așteptați până ce componentele în mișcare s-au oprit și, dacă este necesar, asigurați mașina înainte de a o mișca.
- Opriti mașina și deconectați cablul din priză în următoarele situații:
  - În timpul pauzelor și dacă produsul nu este utilizat
  - Înainte de a întreprinde orice operațiune la produs (curățare, întreținere)
  - Cablul este deteriorat sau încălzit

- Produsul este blocat
- Dacă se aud zgomote sau vibrații neobișnuite la produs (verificați produsul înainte de a-l porni și utiliza).
- Dacă produsul începe să vibreze neobișnuit, opriți motorul și verificați imediat care este cauza. De obicei, vibrațiile sunt un semn că există o defecțiune.
- Respectați reglementările naționale/municipale cu privire la perioadele din zi în care se poate folosi mașina de tuns iarbă (dacă este necesar, contactați autoritățile locale).
- Înainte de utilizare, inspectați întotdeauna vizual pentru a vedea dacă lamele, șuruburile acestora și ansamblul de tăiere nu sunt uzate sau deteriorate. Înlocuiți lamele uzate sau deteriorate și șuruburile ca set pentru a menține echilibrul. Utilizați doar piese de schimb originale.
- Păstrați componentele de tăiere ascuțite și curate. Accesoriile atent întreținute, cu muchii ascuțite sunt mai puțin probabil să se prindă și sunt mai ușor de controlat. O mașină de tuns iarba bine întreținută cu lame ascuțite și care nu sunt uzate, asigură o tăiere corectă și nu se va bloca.
- Utilizați numai piese de schimb și componente pe care producătorul le livrează și le recomandă. Utilizarea de piese neoriginale pot deteriora produsul și îi poate răni pe utilizatori.
- Nu încercați să reparați singur produsul. Orice lucrare ce nu figurează în acest manual, POATE FI EFECTUATĂ NUMAI ÎNTR-UN CENTRE DE SERVICE AUTORIZAT.

## ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE

- Purtați protecție adecvată pentru ochi! În timpul utilizării mașinii se pot proiecta obiecte străine care să ajungă la ochi și să producă leziuni grave. Ochelarii obișnuiți nu oferă o protecție suficientă deoarece nu au sticlă de protecție specială și nu acoperă suficient pe lateral.
- Purtați echipament de protecție împotriva zgomotului! Impactul zgomotului poate să vă afecteze auzul sau chiar să vi-l pierdeți. Luați pauze de lucru frecvente. Limitați perioada de expunere dintr-o zi.
- Purtați întotdeauna încălțăminte groasă cu tălpi anti-derapante. Există riscul de a vă răni la picioare sau de a aluneca pe pante umede sau alunecoase. Acest lucru vă va proteja de leziuni și va asigura păstrarea echilibrului în timpul mersului.
- În timpul utilizării, purtați întotdeauna pantaloni lungi. Nu utilizați mașina dacă sunteți desculți sau purtați încălțăminte care vă expun degetele.
- Purtați mănuși când manipulați lamele. Există riscul de a vă tăia.
- Echipamentul de siguranță cum ar fi masca de praf sau o cască rezistentă utilizate în condiții potrivite va reduce riscul de leziuni, în mod deosebit când din utilizarea mașinii rezultă praf sau există riscul de a vă lovi la cap în unele situații.

## SIGURANȚA ELECTRICĂ

**Atenție! Nu atingeți cablul dacă este deteriorat și scoateți ștecherul din priză atunci când cablul este deteriorat în timpul funcționării. Cablurile deteriorate sporesc riscul unui șoc electric. Dacă sursa de alimentare este deteriorată, trebuie înlocuită imediat cu un cablu fără defect, pentru a evita situațiile periculoase.**

- Nu expuneți produsul în ploaie, nici nu folosiți produsul în locuri umede.
- Nu folosiți produsul în locuri cu pericol de incendiu sau explozie.
- Protejați-vă împotriva unui șoc electric.
- Nu transportați și nu manipulați produsul de cablul de serviciu, nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablul. Protejați cablul de serviciu de căldură, grăsime, lichide agresive și margini ascuțite
- Verificați cablul de serviciu cu regularitate și verificați dacă nu există semne de deteriorare sau învechire.

- Dacă acesta este deteriorat, înlocuiți-l într-un service autorizat, pentru a preveni pericolele.
- Nu conectați cablul deteriorat la priză și nu atingeți cablul deteriorat înainte de a-l deconecta de la priză. Cablul deteriorat poate duce la contactul cu părți sub tensiune.
- Lucrați doar într-un loc unde sunteți în siguranță. Păstrați întotdeauna o poziție dreaptă și echilibrul.
- Evitați pornirea accidentală. Când transportați produsul, deconectați-l întotdeauna de la priză. Când îl conectați la priză, asigurați-vă că este oprit de la întrerupător.
- Verificați părțile deteriorate. Înainte de următoarea utilizare, inspectați capacele de protecție deteriorate și alte părți pentru a stabili dacă părțile pot continua să-și îndeplinească sarcinile. Verificați ajustarea părților în mișcare și mobilitatea lor, concentrați-vă pe fisuri și părți rupte, îmbinări și alte circumstanțe care le-ar putea afecta îndeplinirea sarcinilor. Capacul de protecție sau alte piese care sunt deteriorate, trebuie reparate sau înlocuite de un service autorizat. Un întrerupător defect trebuie înlocuit într-un service autorizat.
- Nu utilizați acest produs dacă nu-l puteți porni/opri de la întrerupător.
- Nu folosiți produsul atunci când cablul de serviciu este defect.
- Acest produs electric este construit în conformitate cu toate reglementările de siguranță în vigoare care i se aplică. Toate reparațiile trebuie efectuate numai de către o persoană calificată și trebuie folosite numai piese de schimb originale. Altfel, utilizatorul poate fi în pericol.
- Deconectați de la sursa de alimentare (scoțând ștecherul din priză):
  - Întotdeauna, atunci când produsul este nesupravegheat
  - Înainte de a elimina un blocaj
  - Înainte de a verifica, de a curăța sau de a lucra la mașină
  - După ciocnirea cu un alt obiect
  - Întotdeauna, când produsul începe să vibreze fără motiv
  - Când îl transportați

## **SIGURANȚA PERSONALĂ**

- Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea produsului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu o astfel de mașină.
- Rămâneți vigilenți, atenți la ce faceți, folosind bunul simț atunci când utilizați acest produs.
- Nu folosiți un produs electric dacă sunteți obosiți sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicației. Un moment de neatenție în timpul operării unor astfel de instrumente puternice poate duce la pierderea controlului și la răniri grave.
- Nu vă aplecați prea tare. Păstrați-vă întotdeauna echilibrul și purtați încălțăminte potrivită. Acest lucru vă va permite să aveți un control mai bun asupra mașinii în situații neprevăzute.
- Îndepărtați orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni mașina. O cheie lăsată atașată la o componentă rotativă a mașinii poate provoca accidente.
- Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați-vă părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse între piesele în mișcare.
- O utilizare prelungită a mașinii poate duce la probleme de circulație sanguină în mâini, din cauza vibrațiilor. Aceste efecte pot fi înrăutățite de temperaturile ambientale scăzute și/sau dacă strângeți mânerul prea tare. Perioada de utilizare poate fi prelungită dacă purtați mănuși corespunzătoare sau luați pauze cu regularitate. Faceți pauze de lucru frecvente. Limitați perioada de expunere pe parcursul unei zile.

## **PROTECȚIA PERSOANELOR**

### **Fiți pregătiți! Să aveți asupra dvs. cel puțin unul dintre următoarele lucruri:**

- Stingător de incendiu adecvat (CO<sup>2</sup> sau pudră uscată)
- Trusă de prim-ajutor complet echipată, ușor accesibilă pentru operatorul mașinii și persoana însoțitoare.
- Telefon mobil sau un alt dispozitiv pentru apelarea rapidă a serviciului de salvare.

**Nu lucrați singuri. Este de preferat să fie în jur o altă persoană care cunoaște principiile de prim ajutor.**

**Persoana însoțitoare trebuie să păstreze o distanță sigură față de zona în care lucrați, dar aceasta trebuie să vă observe în permanență! Lucrați numai în locuri din care puteți apela serviciul de salvare cu rapiditate!**

- În cazul producerii unor leziuni, procedați în conformitate cu principiile de prim ajutor.
- Dacă cineva se taie, acoperiți rana cu o cârpă curată și apăsați puternic pentru a opri sângerarea.
- Persoanele cu o circulație deficitară, care sunt expuse la vibrații excesive pot prezenta leziuni ale vaselor de sânge sau ale sistemului nervos. Vibrațiile pot cauza următoarele simptome la nivelul degetelor, mâinilor sau încheieturilor: amorțeală, furnicături, durere, senzație de junghi, schimbarea culorii pielii. Dacă oricare dintre aceste simptome apar, consultați un medic!

### **Puneți siguranța pe primul loc în caz de incendiu:**

- În cazul în care iese foc de la motor sau fum din orice zonă în afară de gura de evacuare, în primul rând distanțați-vă de produs pentru siguranța dumneavoastră fizică.
- Opriți mașina și deconectați-o de la sursa de alimentare.
- Utilizați extingtor cu pudră uscată pentru a preveni răspândirea focului.
- O reacție panicată ar putea duce la amplificarea incendiului și a altor daune.

### **RISCURI REZIDUALE**

- Chiar dacă produsul este utilizat în conformitate cu instrucțiunile, este imposibil de eliminat toate riscurile asociate cu funcționarea sa. Următoarele riscuri pot să apară, riscuri rezultate din construcția sa:
- Pericol mecanic, cauzate de tăiere și aruncare.
- Pericol electric cauzat de contactul cu piese sub tensiune înaltă (contact direct) sau cu piese de schimb, care au fost sub o înaltă tensiune din cauza unor defecțiuni ale dispozitivului (contact indirect).
- Pericol de căldură, rezultând în ardere sau opărire și alte leziuni cauzate de un posibil contact cu obiecte fierbinți sau alte materiale, inclusiv surse de căldură.
- Risc de zgomot care poate duce la pierderea auzului (surzenie) și alte tulburări fiziologice (de exemplu pierderea echilibrului, pierderea cunoștinței)
- Risc de vibrații (rezultând în daune vasculare și neurologice ale sistemului mână-braț, de exemplu, așa-numita "boală a degetelor albe")
- Pericol de contact cu lichide nocive, gaz, vapori, fum și praf sau de inhalarea acestora, legate de emisii
- Pericol de incendiu sau explozie din cauza vărsării combustibilului



- Pericole cauzate de nerespectarea principiilor ergonomice în construcția mașinii, de exemplu, pericole cauzate de o poziție nesănătoasă a corpului, suprasolicitarea sau poziția nenaturală a sistemului braț-mână, legate de construcția mânerului, echilibrul mașinii și utilizarea sprijinului dintelui de ascuțit.
- Pericole cauzate de pornirea neașteptată, depășirea neașteptată a turațiilor motorului, cauzate de un defect/defecțiune a sistemului de control, legate de defecte ale mânerului și plasarea conducătorilor.
- Pericole cauzate de imposibilitatea de a opri mașina în cele mai bune condiții, legate de soliditatea mânerului și plasarea dispozitivului de închidere a motorului.
- Pericole cauzate de un defect de sistemului de control al mașinii, legate de soliditatea mânerului, plasarea conducătorilor și de marcare.
- Pericole cauzate de rupere (a lanțului) în timpul funcționării.
- Pericole cauzate de desprinderea unor părți și stropirea cu lichide.

## CERINȚE ELECTRICE

- Produsul trebuie conectat la o priză de perete sau priză ce respectă valoarea de tensiune și curent menționate pe etichetă.
- Conectați mașina numai la o priză dotată cu un dispozitiv de protecție pentru a preveni dispersia de curent (comutator FI), de maximum 30 mA.
- Utilizați doar prelungitoare aprobate pentru acest produs și conductori cu un ecartament potrivit.
- Conductorul cu secțiune transversală a prelungitorului crește în raport cu lungimea și puterea echipamentului conectat. Consultați-vă în legătură cu alegerea cablului cu secțiune transversală cu un expert în electronică.
- Utilizați doar un prelungitor de o dimensiune potrivită.
- Când lucrați la exterior, utilizați doar prelungitoare care sunt aprobate și corespund cerințelor acestui produs.
- Derulați cablul complet înainte de utilizare. Asigurați-vă că nu este deteriorat.

**Atenție! Nu atingeți cablul deteriorat și scoateți imediat ștecherul atunci când cablul este deteriorat în timpul funcționării. Cablurile deteriorate sporesc riscul unui șoc electric. În cazul în care sursa de alimentare este deteriorată, trebuie să fie imediat înlocuită cu un cablu fără defect, pentru a evita situațiile periculoase.**

**Notă: Verificați cu furnizorul local de electricitate sau cu un electrician dacă doriți să vă asigurați că rețeaua locuinței dvs. îndeplinește aceste cerințe.**

- Așezați cablul de alimentare în așa fel încât să nu fie afectat în timpul lucrului și pentru a evita daunele.
- Păstrați cablul la distanță de căldură, lichide corozive și margini ascuțite.
- Când deconectați cablul de la priză, nu trageți de cablu.
- În situația în care cablul este deteriorat, schimbați-l într-un service autorizat pentru a preveni orice pericole.
- Nu transportați și nu manipulați produsul de cablul de alimentare, nu deconectați ștecherul din priză trăgând de cablu. Protejați-l de căldură, grăsime și margini ascuțite.

## DESPACHETAREA

- Scoateți cu atenție produsul din cutie.
- Inspectați cu atenție toate componentele. În cazul în care există vreo componentă deteriorată sau lipsă, contactați distribuitorul sau un centru de service autorizat.
- Nu aruncați materialele de ambalare până când nu ați analizat cu atenție dacă nu a rămas în ele vreo piesă a produsului.
- Componentele ambalajului (pungi de plastic, agrafe, etc) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor; ar putea crea unele pericole.
- Aruncarea ambalajelor trebuie făcută în conformitate cu reglementările în vigoare în țara în care echipamentul a fost instalat.
- Asigurați-vă că pungile și recipientele din material plastic nu sunt lăsate undeva la întâmplare, întrucât poluează mediul.
- Dacă sunteți nesiguri cu privire la ceva, nu folosiți mașina, până nu a fost verificată de către un centru de service autorizat.

## CONȚINUTUL PACHETULUI

1 x corp mașină de tuns iarba, 1 x parte superioară a mânerului, 2 x parte inferioară a mânerului, 1 x jumătate de jos a recipientului de colectare, 1 x jumătate de sus a recipientului de colectare, 1 x mâner pentru recipient, 1 x suport recipient, 1 x clemă pentru cablu, 1 x cârlig cablu, 1 x set chei, 1 x manual de utilizare.

Accesoriile standard pot suferi modificări fără o înștiințare în prealabil.

Acest produs necesită asamblare. Produsul trebuie asamblat corespunzător înainte de utilizare.

Vă recomandăm să păstrați ambalajul pentru o utilizare ulterioară. Materialele conținute trebuie să fie reciclate sau debarasate în conformitate cu legislația în vigoare. Sortați fiecare parte a pachetului în funcție de materialul din care este făcută și predați-o la cele mai apropiate locuri de colectare. Pentru mai multe informații contactați administrația locală.

## ASAMBLAREA

Mașina de tuns iarba este livrată dezasamblată. Mânerul complet, sacul de colectare a ierbii și roțile trebuie asamblate înainte de a utiliza mașina de tuns iarba. Urmați instrucțiunile de utilizare pas cu pas și imaginile concepute ca un ghid vizual pentru a vă ușura asamblarea mașinii.

1. **Asamblarea recipientului de colectare:** Asamblați partea stângă și partea dreaptă a recipientului de colectare (imag. 2)
2. Apăsați mânerul recipientului de colectare în sloturile din partea superioară a recipientului (imag. 3) până se fixează în siguranță în poziția sa. Asigurați-vă că este în poziția corectă.
3. Glisați suportul recipientului în sloturile din partea inferioară a recipientului până se fixează la loc în poziția sa (imag. 4).
4. Din spatele recipientului, așezați carcasa recipientului de colectare pe acesta potrivit clemele (imag. 5) pe ambele părți. Asigurați-vă că toate s-au fixat la loc.
5. Ridicați clapa și așezați recipientul pe caneluri (imag. 6).
6. Puneți suportul pentru cablu (imag. 7) pe partea de jos a mânerului – dacă nu a fost deja instalat.
7. Fixați mânerul de jos pe corpul mașinii de tuns iarba (imag. 8) – dacă nu au fost deja instalate. Mânerul este ajustabil pe înălțime. Mânerul pot fi fixate în poziția dorită (imag. 9).
8. Conectați mânerul de jos și cele de jos cu bolțurile furnizate în pachet și modulul cu buton (imag. 10).
9. Fixați cablul de alimentare cu cleme (imag. 11).

### MONTAREA ȘI DEMONTAREA RECIPIENTULUI DE COLECTARE

1. Pentru a-l fixa: Ridicați carcasa din spate și fixați sacul în partea din spate a mașinii de tuns iarba (imag. 6).
2. Pentru a-l detașa: prindeți și ridicați carcasa din spate, apoi detașați sacul de colectare

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### ÎNAINTE DE A PORNI

Faceți o verificare vizuală întotdeauna înainte de a utiliza mașina de tuns iarba, pentru a vă asigura că piesa de tăiere, bolțurile de susținere și sacul pentru iarbă nu sunt uzate sau deteriorate.

Verificați cu atenție întreaga zonă ce urmează a fi tunsă și înlăturați toate obiectele străine.

Înainte de a conecta mașina de tuns iarba la sursa de electricitate, asigurați-vă că tensiunea la priză este de 230-240V~50 Hz.

**ATENȚIE! Lama începe să se rotească imediat ce motorul a fost pornit.**

**ATENȚIE! Elementele de tăiere continuă să se rotească câteva secunde după ce motorul a fost oprit.**

**ATENȚIE! Conectați produsul doar la o priză a cărei revizie corespunde cu standardele europene! Utilizați întotdeauna un prelungitor cu secțiune transversală ce corespunde puterii produsului și lungimii cablului.**

## **PORNIREA**

1. Conectați ștecherul la un prelungitor. Faceți o buclă din capătul prelungitorului și agățați-l pe cârlig (imag. 12), asigurându-vă că există suficient cablu disponibil.
2. Pentru a preveni pornirea accidentală, mașina este echipată cu o blocare de siguranță care trebuie apăsată înainte ca întrerupătorul să fie activat. Apăsați butonul de siguranță (imag. 13A).
3. Stând în spatele mașinii, trageți mânerul comutatorului (imag. 13B) și țineți-l strâns. Motorul va porni. Eliberați butonul de siguranță.
4. Eliberați mânerul comutatorului pentru a opri repede motorul și lama dacă este necesar.

### **ATENȚIE! Nu atingeți lama în rotație.**

Porniți motorul cu atenție, în conformitate cu instrucțiunile și având picioarele la o distanță sigură de lamă. Nu înclinați mașina de tuns iarba când porniți motorul. Porniți mașina de tuns iarba pe o suprafață plană, fără iarbă mare sau obstacole. Mențineți mâinile și picioarele departe de piesele rotative. Nu porniți motorul stând în fața evacuării. În timpul utilizării, mențineți întotdeauna mânerul și maneta comutatorului ferm cu ambele mâini.

**Notă: În timpul funcționării, dacă maneta de control al opririi este eliberată, motorul se va opri și implicit mașina se oprește din tuns.**

**Începeți să tundeți cât mai aproape de priză (imag. 14). Mențineți întotdeauna extensia cablului pe partea gazonului care a fost deja tuns. Nu treceți niciodată peste cablu cu mașina de tuns iarba.**

## **MANETA DE FRÂNĂ**

Frâna este o componentă de siguranță elementară a unei mașini de tuns iarba. Utilizați maneta pentru a opri motorul și rotația lamei. Când eliberați maneta, motorul și lama se opresc automat.

Înainte de a începe să cosiți, verificați de câteva ori maneta de start/stop pentru a vă asigura că funcționează corespunzător.

Verificați cursa liberă a cablului frânei. Dacă acesta este înnodat sau deteriorat, trebuie înlocuit.

Timpul de frânare depinde de condiția și uzura frânei. Dacă maneta frânei nu funcționează corespunzător, contactați un centru de service autorizat.

**În timpul utilizării, mențineți întotdeauna cu fermitate mânerul și maneta de frână cu ambele mâini. În timpul utilizării, când maneta de frână este eliberată, motorul se va opri iar astfel mașina de tuns iarba nu va mai funcționa.**

## OPRIREA MOTORULUI

**ATENȚIE:** Lama continuă să se rotească pentru câteva secunde după ce motorul este oprit.

1. Eliberați mânerul comutatorului pentru a opri motorul și lama.
2. Deconectați ștecherul de la priză, pentru a preveni pornirea accidentală în timp ce echipamentul este nesupravegheat.

## INSTRUCȚIUNI DE AJUSTARE A ÎNĂLȚIMII

**ATENȚIE:** Nu faceți niciodată anumite ajustări la mașina de tuns iarba fără a opri mai întâi motorul iar cablul bujiei să fie deconectat.

**Toate roțile trebuie să fie la aceeași înălțime.**

Acest produs este echipat cu o manetă de ajustare a înălțimii centrale.

1. **Opriti produsul și așteptați ca lamele să se oprească înainte de a schimba înălțimea de tăiere.**
2. Pentru a schimba înălțimea, trageți maneta de ajustare (imag. 15) la distanță de motor, deplasând-o în sus sau în jos la înălțimea dorită. Toate roțile trebuie să fie la același înălțime.

## SACUL DE COLECTARE A IERBII

**Pericol – risc de rănire! Detașați sau atașați sacul doar cu motorul și lama oprite.**

1. Pentru a-l monta: Ridicați carcasa din spate și introduceți sacul pe suport (imag. 16).
2. Pentru a-l detașa: prindeți și ridicați carcasa din spate. Ridicați sacul de pe suport și trageți în spate pentru a-l scoate.

Pe sacul de colectare există un indicator de nivel (imag. 17). În timpul tunderii, indicatorul de nivel este apăsat în sus de către fluxul de aer. Dacă sacul pentru iarbă este plin, indicatorul de nivel atinge sacul. Sacul trebuie golit. Goliți și curățați sacul pentru iarbă; asigurați-vă că este curat și că plasa este ventilată. Golirea recipientului înainte de a se umple la maxim (la 50-70%), va îmbunătăți colectarea mai rapidă a ierbii.

**IMPORTANT! Dacă poziția deschiderii indicatorului este foarte murdară, indicatorul nu se va ridica - în acest caz, curățați imediat poziția deschiderii indicatorului.**

## PUNTEA

Partea inferioară a punții mașinii trebuie curățată după fiecare utilizare pentru a preveni acumularea de iarbă, frunze, murdărie sau alte materii. Dacă aceste resturi nu sunt înlăturate, veți spori apariția ruginii și coroziunii, putând împiedica operarea propriu-zisă.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

**ATENȚIE:** Această mașină de tuns iarba este concepută pentru a tăia un gazon rezidențial obișnuit. Nu încercați să tundeți o iarbă neobișnuit de mare sau umedă (de ex. pășuni) sau grămezi de frunze uscate. Se pot aduna reziduuri pe puntea mașinii iar acestea vor împiedica o tundere eficientă.

- Începeți să tundeți când mai aproape de priză. Păstrați întotdeauna cursa prelungitorului pe acea secțiune de gazon care a fost deja tunsă.
- Curățați gazonul de resturi. Asigurați-vă că pe gazon nu există pietre, bețe, sârmă sau alte obiecte care ar putea fi proiectate accidental de mașina de tuns iarba sau să se prindă în piesele rotative. Aceasta poate provoca răni grave utilizatorului, precum și daune de proprietate și distrugerii ale obiectelor din jur.
- Nu tăiați iarba udă. Pentru o cosire eficientă, nu tăiați iarba umedă deoarece are tendința să se prindă de partea de jos a punții, afectând eficiența lamelor rotative.
- Nu tăiați mai mult de 1/3 din lungimea ierbii.
- Viteza mașinii trebuie aleasă în așa fel încât tăieturile să fie dispersate uniform pe gazon. Mai ales pentru a tăia iarbă groasă, ar putea fi necesar ca mașina să se deplaseze cu cea mai mică viteză, cu scopul de a obține un teren tuns uniform. Când aveți de tuns iarbă mare, ar trebui să parcurgeți gazonul de două ori, coborând lama cu încă 1/3 din lungime la a doua trecere și probabil alegând un traseu diferit decât cel utilizat prima dată.
- Ajustând înălțimea zonei de tăiere la fiecare trecere va ajuta și la curățirea ierbii tăiate rămase probabil pe gazon.
- Mașina de tuns iarba trebuie să fie întotdeauna folosită la turație maximă pentru a obține cele mai bune rezultate.
- Curățați partea inferioară a punții după fiecare utilizare pentru a evita acumulările de iarbă, ce ar împiedica o fertilizare eficientă.
- Tunderea frunzelor poate fi de asemenea benefică pentru gazonul dvs. Când tăiați frunze, asigurați-vă că acestea sunt uscate și nu au format un strat prea gros pe gazon. Nu așteptați ca toate frunzele să cadă de pe copaci înainte de a trece cu mașina de tuns iarba.

**ATENȚIE:** Dacă loviți un obiect străin, opriți motorul. Deconectați cablul de la fișa bujiei, verificați cu atenție mașina de tuns iarba dacă prezintă vreo daună și reparați ce s-a defectat înainte de a reporni și opera mașina de tuns iarba. Vibrațiile mari ale mașinii în timpul funcționării indică o defecțiune (în special la arbore sau la lamă). Mașina trebuie verificată și reparată cu promptitudine. Contactați un centru de service autorizat.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

**ATENȚIE!** Înainte de orice operațiune de întreținere la mașina dvs, opriți motorul și deconectați mașina de la priză. Așteptați până când toate părțile în mișcare s-au oprit complet.

**ATENȚIE!** O întreținere necorespunzătoare, nerezolvarea unei probleme înainte de operare, sau utilizarea de piese de schimb nepotrivite, provoacă defecțiuni care să vă rănească grav sau chiar să vă pună în pericol viața.

- Manevrarea cu atenție și curățarea cu regularitate asigură funcționalitatea și eficiența mașinii pentru o perioadă mai mare de timp.
- Păstrați produsul în stare bună, dacă este necesar schimbați etichetele de avertizare și instrucțiuni de pe mașină.
- Verificați cu regularitate dacă lama nu este deteriorată.
- Păstrați toate piulițele, șuruburile și șuruburile strânse, asigurându-vă că echipamentul este în stare bună de funcționare în condiții de siguranță.
- Asigurați-vă întotdeauna că orificiile de ventilație sunt curățate de reziduuri.
- Verificați sacul de ierbii frecvent de uzuri sau deteriorări ale lamei.
- Lubrifiați bilele rulmenților (dacă sunt instalate) la fiecare roată cel puțin o dată pe sezon cu un ulei ușor.
- Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate pentru siguranță. Utilizați numai piese de schimb originale.
- O dată pe sezon duceți produsul pentru a fi verificat și întreținut la un centru de service autorizat.

### CURĂȚAREA

**ATENȚIE:** Nu udați motorul cu furtunul. Apa îl poate deteriora sau poate contamina sistemul de combustibil.

- Curățați cu atenție produsul după fiecare utilizare.
- Nu spălați produsul cu apă sau să îl expuneți la apă.
- Nu folosiți detergenți sau solvenți de curățare. Aceștia pot deteriora ireparabil produsul. Componentele din plastic pot fi afectate de chimicale.
- Curățați noroiul uscat.
- Curățați produsul cu o cârpă puțin umezită.
- Goliți recipientul de colectare a ierbii și curățați-l de resturile de iarbă.
- Curățați partea inferioară a produsului. Înlăturați iarba și noroiul de la lamă cu regularitate.
- Curățați carcasa produsului, mai ales orificiile de ventilație.
- Curățați roțile, iarba adunată poate schimba înălțimea de tăiere.

### LAMA DE TĂIERE

**ATENȚIE:** Asigurați-vă că deconectați produsul de la priză înainte de a lucra cu lama, pentru a preveni pornirea accidentală a motorului. Protejați-vă mâinile purtând mănuși groase sau o cârpă pentru a prinde lamele.

**AVERTIZARE:** Verificați periodic adaptorul lamei de fisuri, mai ales dacă loviți un obiect străin. Înlocuiți-l dacă este necesar și faceți o verificare de ansamblu a mașinii.

**Când schimbați lama, trebuie să folosiți una originală (pentru comenzi, contactați distribuitorul local sau sunați la compania noastră).**

**Acordați atenție în timpul ajustării mașinii pentru a preveni prinderea degetelor între lamele în mișcare și părțile fixe ale mașinii.**

Pentru cele mai bune rezultate lama trebuie să fie ascuțită. Lama poate fi ascuțită după ce e scoasă afară, fie prin polizare fie prin umplerea zonei ascuțite, cât mai aproape de aspectul original. Este foarte important ca fiecare muchie să fie polizată în mod egal, pentru a evita folosirea unei lame neechilibrate. Neechilibrarea va duce la vibrații excesive putând cauza deteriorarea motorului. Lama poate fi testată, de exemplu, verificându-i echilibrul pe o șurubelniță cu ax rotund. Polizați metalul din partea mai grea până când se echilibrează în mod egal.

#### **IMAG. 19**

1. Deconectați mașina de tuns iarba de la priză și așteptați până când lama s-a oprit din rotație înainte de a începe să curățați.
2. Întoarceți mașina pe-o parte. Prindeți lama cu o mână.
3. Utilizați cheia furnizată pentru a destrânge și a detașa piulița lamei.
4. Verificați condiția șurubului, a lamei și a axului. Dacă identificați deteriorări, contactați cel mai apropiat centru autorizat.
5. Înlocuiți lama. Utilizați doar o lamă originală Hecht.
6. Asigurați-vă că lama este poziționată corect iar șurubul este strâns bine.

După o utilizare prelungită, mai ales în condiții de sol nisipos, lama se va uza și își pierde o parte din forma inițială.

**ATENȚIE: Nu atingeți lama în timp ce se rotește.**

#### **REPARAȚII**

Este necesară intervenția unui specialist, nu faceți reparații de unul singur ci contactați un centru de service specializat dacă:

- A. Mașina lovește un obiect
- B. Motorul se oprește brusc
- C. Lama este îndoită (nu se aliniază!)
- D. Axul motorului este îndoit (nu se aliniază!)
- E. Se produce un scurt-circuit când cablul este conectat.
- F. Sunteți nesiguri cu privire la ceva sau problemele întâmpinate nu sunt descrise aici



## DEPOZITAREA

**ATENȚIE! Motorul trebuie să se fi răcit complet înainte de a depozita mașina.**

- Așteptați ca motorul să se răcească înainte de a-l depozita în orice încăpere.
- Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate pentru siguranța dumneavoastră.
- Depozitați produsul într-un loc uscat, curat și ferit de îngheț, departe de accesul persoanelor neautorizate.
- După fiecare tundere înlăturați iarba și solul de la dispozitivul de tăiere și apărătoare.
- Curățați cu atenție piesele produsului și accesoriile după fiecare utilizare (vedeți Instrucțiunile de Întreținere și Curățare). Acest lucru va preveni formarea de mucegai.
- Nu depozitați produsul pentru o perioadă îndelungată în lumina directă a soarelui.
- Acoperiți produsul cu un material de protecție corespunzător care nu reține umezeală. Nu utilizați fâșii de plastic ca și protecție împotriva prafului. Un material neporos va reține umezeală în jurul mașinii, promovând apariția ruginii și coroziunii.
- Mânerul poate fi pliat (imag. 20) pentru putea depozita și transporta produsul mai ușor. Aveți grijă să nu îndoiiți sau să înnoțați cablurile.

**NOTĂ: Când depozitați trebuie să acordați atenție la echipamentul de protecție împotriva ruginii. Utilizând un ulei slab sau silicon, acoperiți echipamentul, în mod deosebit toate piesele din metal sau cele care se pun în mișcare.**

## TRANSPORT

**Când transportați produsul, lamele trebuie să fie oprite iar puntea de tăiere ridicată la maxim.**

- Opriți lamele înainte de a trece peste alte suprafețe decât iarba.
- Asigurați-vă că nu îndoiiți sau deteriorați cutterul când împingeți mașina de tuns iarba peste obstacole.

## TRANSPORTUL PE TRAILER

Opriți motorul și deconectați produsul de la priză. Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți mașina în timpul transportului. Nu așezați obiecte pe mașină.

## DEPANAREA

Problema	Soluție
Motorul nu funcționează	Verificați conexiunea la priză.
	Începeți cu iarba mai scurtă sau în zona în care s-a tuns deja.
	Curățați canalul de evacuare/carcasa - lama trebuie să se rotească liber.
	Corecțați înălțimea de tăiere.
Puterea motorului cade	Perii de carbon trebuie verificați/înlocuiți la un centru de service autorizat
	Corecțați înălțimea de tăiere.
	Curățați canalul de evacuare/carcasa
Sacul pentru colectarea ierbii nu se umple	Ascuțiți lama / înlocuiți-o la un centru de service
	Corecțați înălțimea de tăiere.
	Permiteți-i gazonului să se usuce.
	Ascuțiți lama / înlocuiți-o la un centru de service pentru clienți
Sacul pentru colectarea ierbii nu se umple	Curățați grilajul sacului
	Curățați canalul de evacuare/carcasa

**Atenție! Defecțiunile care nu pot fi reparate cu ajutorul acestui tabel pot fi rezolvate într-un service autorizat.**

## SERVICE ȘI PIESE DE SCHIMB

- Asigurați-vă că reparațiile sunt efectuate de un personal de calificat, folosind doar piese de schimb identice. Acest lucru va asigura siguranța funcționării mașinii.
- Dacă aveți nevoie de consiliere tehnică, reparații, piese de schimb originale, contactați cel mai apropiat service WERCO autorizat. Pentru informații cu privire la locații de service, accesați **www.hecht.cz**.
- La comandarea pieselor de schimb, vă rugăm să menționați numărul părții; acesta poate fi găsit pe **www.hecht.cz**

## DEBARASAREA

- Debarasați produsul, accesoriile și ambalajele, conform cerințelor de protecție a mediului la centrul de reciclare.
- Acest produs nu face parte din categoria deșeurilor menajere. Salvați mediul înconjurător și duceți acest dispozitiv la punctele de colectare recunoscute, unde vor fi primite gratuit. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare. Depozitarea necorespunzătoare poate fi pedepsită conform reglementărilor naționale.

## GARANȚIA PRODUSULUI

- Perioada noastră de garanție a calității pentru această mașină este de 24 luni.
- Pentru uz industrial, comercial și altele decât utilizarea în regim personal, perioada de garanție a calității se reduce cu 12 luni, conform reglementărilor în vigoare.
- Toate produsele sunt proiectate pentru uz casnic, dacă nu există o altă informație în manualul de instrucțiuni sau în descrierea de funcționare. Atunci când se utilizează alt mod sau în contradicție cu manualul de instrucțiuni, cererea nu este recunoscută ca fiind legitimă.
- Selectarea necorespunzătoare a anumitor produse și faptul că produsul nu îndeplinește cerințele dumneavoastră, nu poate fi un motiv pentru plângere. Cumpărătorul trebuie să fie familiarizat cu proprietățile produsului.
- Cumpărătorul are dreptul de a solicita vânzătorului să verifice funcționalitatea produsului și să îl familiarizeze cu funcționarea sa.
- O condiție prealabilă primirii cererilor de garanție este că orientările pentru funcționare, service, curățenie, depozitare și întreținere au fost urmate.
- Deteriorările cauzate de uzura fizică și rupere, supraîncărcare, utilizarea incorectă sau intervenții în afara unui service autorizat în perioada de garanție, sunt excluse de la garanție.
- Garanția nu acoperă uzura cauzată de utilizarea obișnuită și componente denumite consumabile comune (de exemplu: tarifele de service, filtre, lame, cureaua trapezoidală și curelele dințate, lanțuri, piese de carbon, garnituri, bujii).
- Din garanție sunt excluse uzura produsului sau a unor părți cauzată de utilizarea normală a produsului sau a unor părți ale produsului (de exemplu, baterie slabă sau o capacitate redusă a acesteia, după o perioadă de viață de obicei de 6 luni) și în alte părți supuse uzurii naturale.
- Pentru piesele vândute la un preț mai mic, garanția nu acoperă defectele pentru care a fost negociat prețul mai mic.
- Daunele cauzate de defecte ale materialelor sau de o eroare a producătorului vor fi remediate gratuit printr-o livrare - înlocuire sau reparație. Se consideră că mașina revine în centrul nostru de service în întregime și cu dovada cumpărării.
- Instrumentele de curățare, întreținere, inspecție și de aliniere nu fac parte din actul de garanție și sunt servicii plătite.
- Reparațiile care nu fac obiectul garanției, se pot face în centrul nostru de service, contra cost. Centrul nostru de service va fi bucuros să vă elaboreze un buget al costurilor.
- Vom lua în considerare numai dispozitivele care au fost livrate curate, complete, cu condiția ca acestea să fie ambalate corespunzător și să se facă plata. Dispozitivele trimise ca bunuri neplătite, ca bunuri voluminoase, cu transport special, nu vor fi acceptate.
- În caz de cerere de garanție justificată, vă rugăm să contactați centrul nostru de service. Acolo veți primi informații suplimentare cu privire la prelucrarea cererilor.
- Informații despre locațiile de servicii se găsesc la [www.hecht.cz](http://www.hecht.cz)
- Vă debarasăm gratuit de vechile dumneavoastră produse electrice.

Nivelul de zgomot a fost măsurat în conformitate cu standardele și dispozițiile menționate în declarația de conformitate. Pe parcursul dezvoltării ulterioare, se pot produce schimbări de natură tehnică sau de design fără o înștiințare în prealabil.

Toate dimensiunile, ghidurile și informațiile conținute în acest manual nu sunt așadar garantate. Din acest motiv, nu este posibilă exercitarea nici unei plângeri legale asociate cu acest manual de utilizare.

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Noi, producătorul și deținătorul documentelor pentru eliberarea acestei "Declarație de conformitate":
<b>Werco spol. s r.o., Za mlýnem 25/1562, 147 00 Praha 4, Czech Republic, IČO 61461661</b>
Declarăm pe propria răspundere următoarele:
Produsul
<b>Mașină de tuns iarba electrică</b>
Denumire comercială:
<b>HECHT 1844</b>
Model
<b>LM-C4205C</b>
Procedura utilizată pentru evaluarea conformității:
<b>În conformitate cu Directiva 2000/14/EC, Anexa VI., conform 2005/88/EC</b>
Această declarație a fost emisă pe baza certificatului de
<b>Intertek Testing Services Shanghai, P.R.C.;</b>
Această declarație de conformitate este emisă în conformitate cu Directivele UE:
<b>2004/108/EC 2006/95/EC 2006/42/EC 2000/14/EC &amp; 2005/88/EC 2002/95/EC &amp; 2011/65/EU</b>
Următoarele norme armonizate sunt utilizate pentru garanție conformității, împreună cu normele și reglementările naționale
<b>EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233; EN ISO 3744, ISO 11094, EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3</b>
Nivelul de putere acustică garantat
<b>L<sub>WA</sub> = 96 dB (A)</b>
Nivelul de putere acustică măsurat
<b>L<sub>WA</sub> = 94,2 dB (A); K = 1,9 dB (A)</b>
Numărul protocolului de măsurare a zgomotului care să demonstreze respectarea cerințelor Directivei 2000/14/EC:
<b>140100213SHA-001</b>
<b>Confirmăm prin prezenta că:</b>
- Acest produs, definit de datele menționate, este în conformitate cu cerințele de bază menționate în reglementările guvernamentale și cerințele tehnice și este sigur pentru funcționarea obișnuită, pentru utilizarea stabilită de producător
- Au fost luate măsuri pentru a asigura conformitatea tuturor produselor introduse pe piață cu documentația tehnică și cerințele reglementărilor tehnice
În Praga, la data de:
<b>23.12.2015</b>
Nume
<b>Rudolf Runštuk</b>
Titlu: Director executiv

## CONFIRMAREA FAMILIARIZĂRII CU UTILIZAREA PRODUSULUI

Numele produsului *	
Model *	
Data achiziției *	
Nr. de serie al produsului *	
Cumpărător (nume, numele companiei), adresă *	
Confirm că am primit produsul complet funcțional împreună cu instrucțiuni și dovada de cumpărare de la un dealer oficial autorizat Werco și accept termenii acestei garanții.	
* A se completa de către vânzător	
Semnătura cumpărătorului/	Ștampila și semnătura/
<b>Service Central/ CENTRÁLNÍ SERVIS / CENTRÁLNÝ SERVIS / SERWIS CENTRALNY</b> WERCO spol. s r.o., U Mototechny 131, 251 62 Tehovec, Tel: +420 323 601 347, Fax: +420 323 661 348, <a href="http://www.werco.cz">www.werco.cz</a> , <a href="mailto:servis@werco.cz">servis@werco.cz</a> WERCO SK, spol. s r.o., Letisková 20, 971 01 Prievidza, Tel: +421 46 542 03 20, Fax: +421 46 542 72 07, <a href="http://www.werco.sk">www.werco.sk</a> , <a href="mailto:reklamacie@werco.sk">reklamacie@werco.sk</a> WERCO Polska sp. z o.o., ul. Mickiewicza 54, 66-450 Bogdaniec, Tel: 48 957 117 140, Fax: 48 957 117 141, <a href="http://www.wercopolska.pl">www.wercopolska.pl</a> , <a href="mailto:info@wercopolska.pl">info@wercopolska.pl</a>	