

# HECHT<sup>®</sup>

**made for garden**

Instrucțiuni de utilizare pentru mașină de tuns iarba cu acumulator

## HECHT 5046 S / 5051 S



Înainte de a folosi acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție manualul producătorului!

**FELICITĂRI PENTRU ACHIZIȚIA PRODUSULUI DVS. HECHT.** Acest manual conține informații importante despre siguranță, instalare, utilizare, întreținere, depozitare și depanare. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru a putea găsi informațiile pe viitor sau pentru fi utile altor utilizatori. Având în vedere dezvoltarea tehnologică constantă și adaptarea la cele mai noi standarde de exigență ale UE, modificările tehnice și de design pot fi efectuate fără o notificare prealabilă. Fotografiiile sunt doar în scop ilustrativ și este posibil să nu se potrivească exact cu produsul în sine. Nu este posibil să se exercite orice acțiune în justiție legată de manualul de utilizare. Pentru orice nelămurire, contactați importatorul sau distribuitorul.

<b>DESCRIEREA PRODUSULUI.....</b>	<b>3</b>
<b>GHID DE ILUSTRAȚII.....</b>	<b>4</b>
<b>SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ.....</b>	<b>8</b>
<b>SPECIFICAȚII.....</b>	<b>10</b>
<b>PIESE DE SCHIMB.....</b>	<b>11</b>
<b>MANUAL DE UTILIZARE.....</b>	<b>11</b>
<b>DECLARAȚIA DE CONFORMITATE.....</b>	<b>35</b>
<b>ACCESORII RECOMANDATE.....</b>	<b>37</b>
<b>CONFIRMAREA FAMILIARIZĂRII CU UTILIZAREA PRODUSULUI.....</b>	<b>38</b>





## DESCRIEREA PRODUSULUI






- A. Buton indicator de control încărcare
- B. Buton comutator
- C. Buton de siguranță
- D. Partea superioară a mânerului
- E. Manetă de blocare
- F. Partea inferioară a mânerului
- G. Indicatorul de nivel
- H. Carcasa din spate
- I. Mâner de ajustare a înălțimii
- J. Recipientul de colectare a ierbii
- K. Roată
- L. Clapeta laterală
- M. Mânerul de control autopropulsie
- N. Clemă cablu
- O. Carcasa bateriei
- P. Carcasa motorului
- Q. Mânerul de transport
- R. Accesoriul de afânare
- S. Canalul de descărcare
- T. Bateria (nu este furnizată în pachet)
- U. Încărcătorul pentru baterie (nu este furnizat în pachet)


## GHID DE ILUSTRAȚII

Bateria și încărcătorul din imagini nu sunt furnizate împreună cu produsul





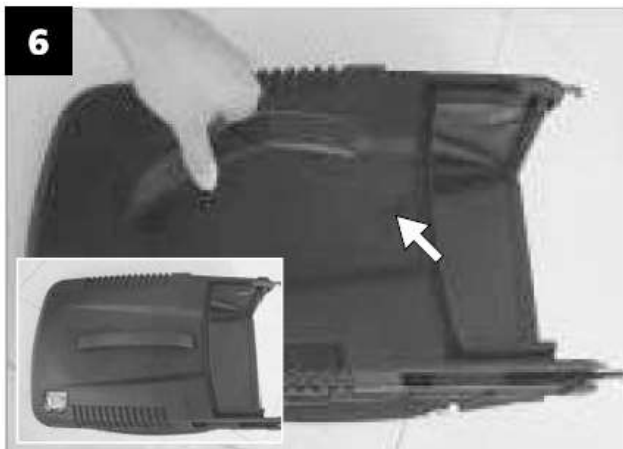
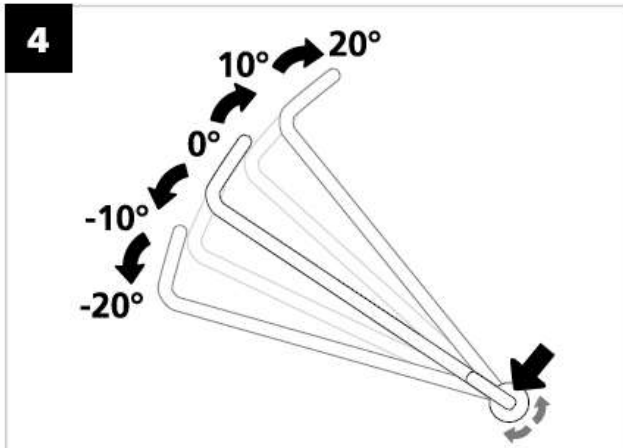
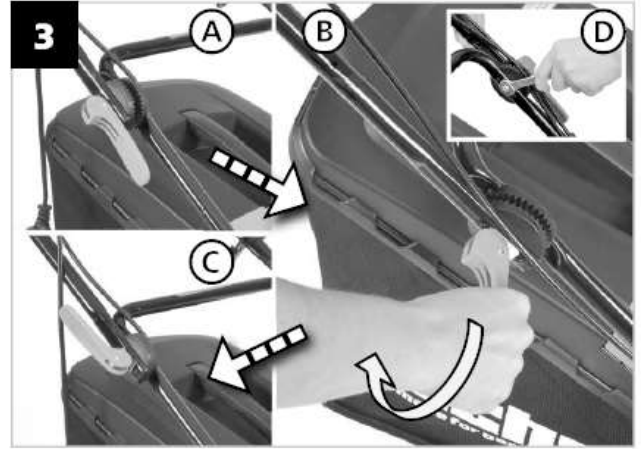
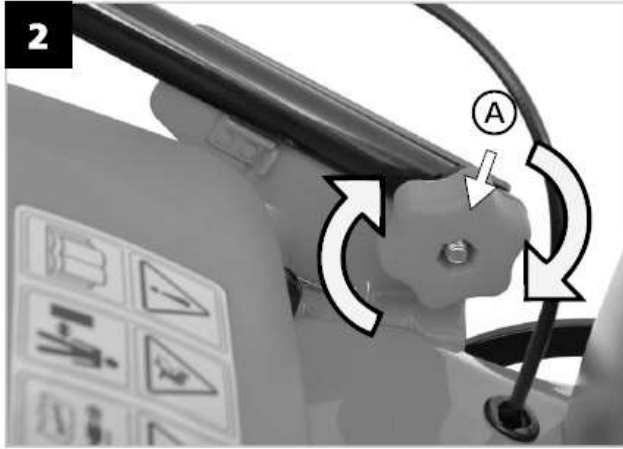




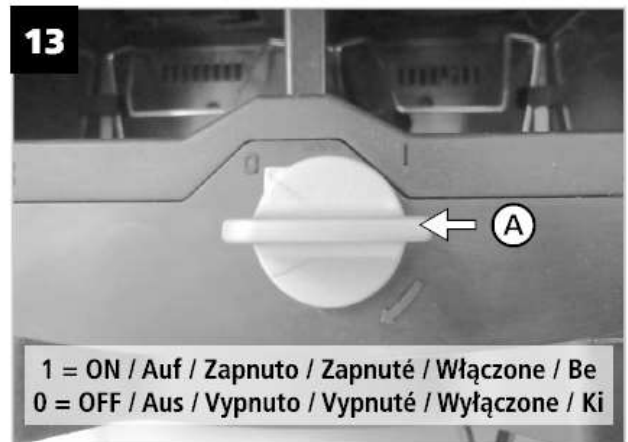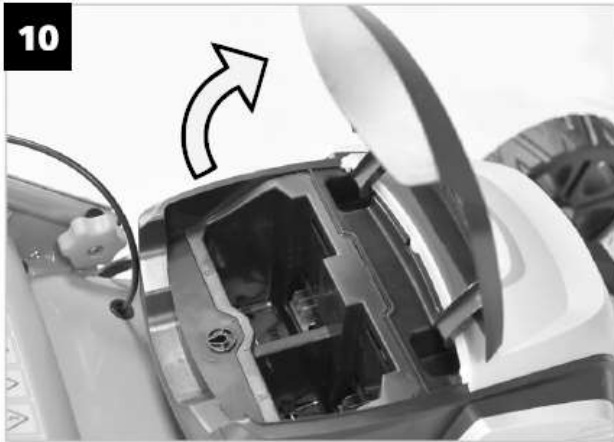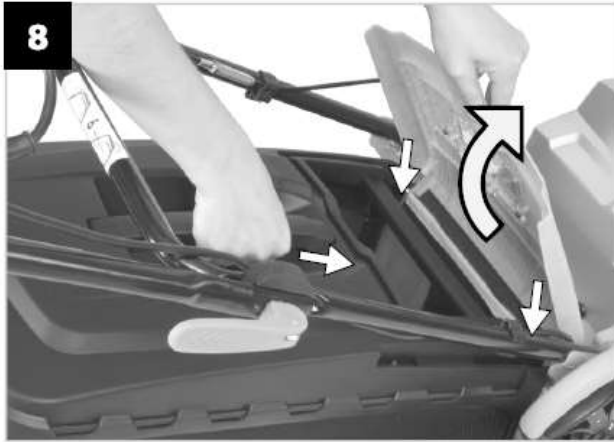


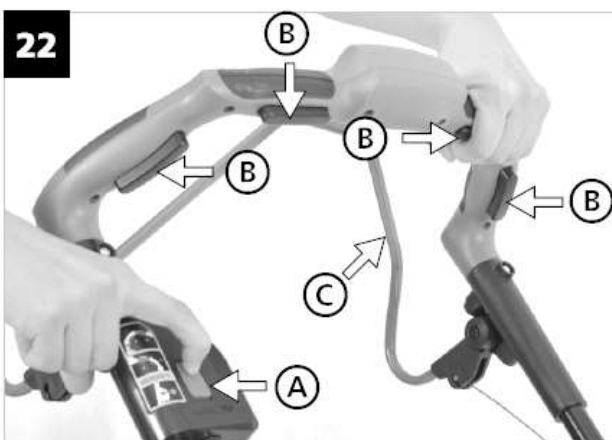

(A)	Safety button / Sicherheitssperre / Bezpečnostní tlačítko / Bezpečnostné tlačidlo / Przycisk bezpieczeństwa / Biztonsági kapcsoló
(B)	Switch button / Leistungsschalter / Tlačítko spínače / Tlačidlo spínača / Przycisk wyłącznika / Kapcsológomb
(C)	Self-drive control lever / Selbstfahrer-Steuerhebel / Páka pojazdu / Páka pojazdu / Dźwignia pojazdu / Kerékmeghajtás vezérlőkar

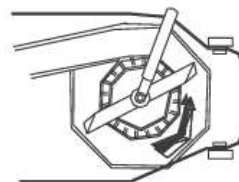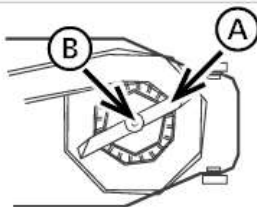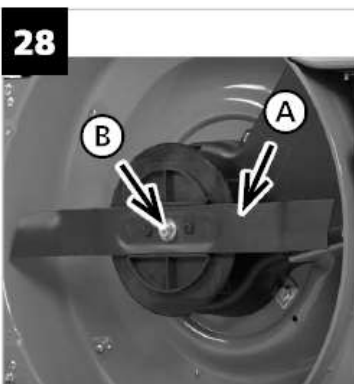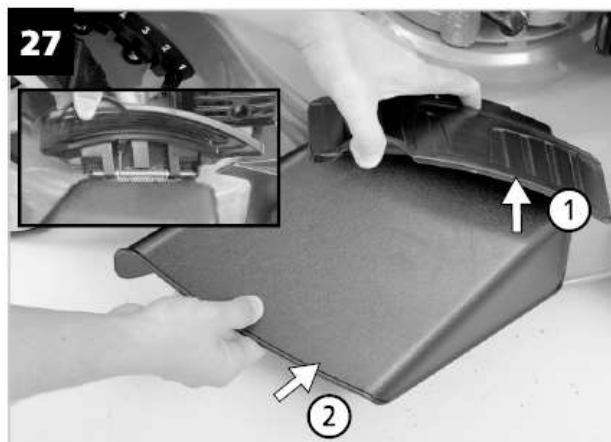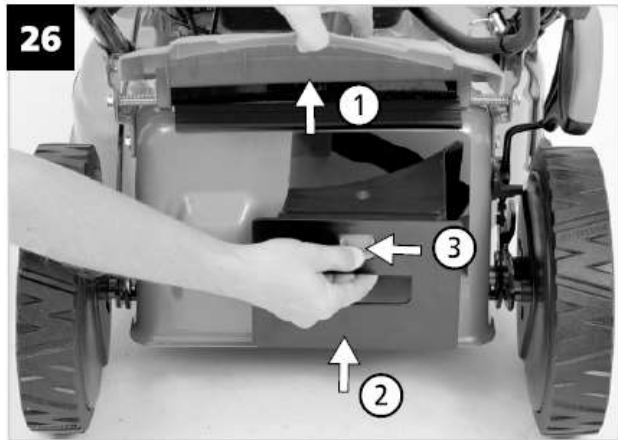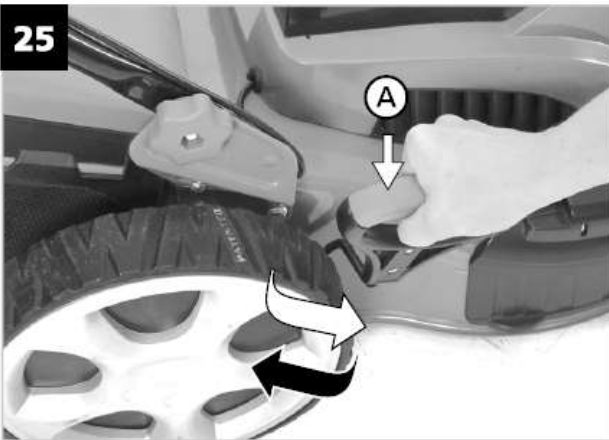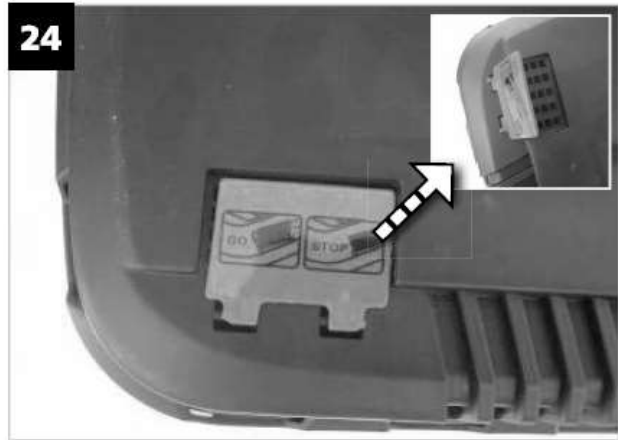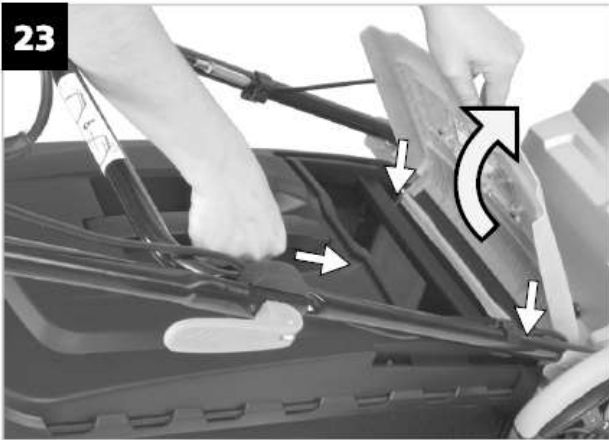



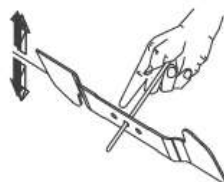










A. Lamă



























B. Bolț



## SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ

	<p>Produsul trebuie utilizat cu grijă. De aceea, au fost lipite unele etichete pe produs, pentru a vă aminti de măsurile principale pe care trebuie să le luați în timpul utilizării. Semnificația acestora este prezentată mai jos.</p>
	<p>Aceste etichete sunt considerate o parte a produsului și nu trebuie îndepărtate sub nici o formă. <b>ATENȚIE!</b> Mențineți semnele de siguranță vizibile clar pe produs. Înlocuiți-le dacă lipsesc sau sunt deteriorate.</p>
	<p>O înțelegere corectă a acestor simboluri vă vor permite să utilizați mai bine produsul și mai în siguranță. Vă rugăm să le studiați și să le învățați semnificația.</p>
	<p>Citiți manualul de instrucțiuni</p>
	<p>Următoarele simboluri de avertizare vă reamintesc de măsurile de precauție pe care trebuie să le luați când folosiți produsul.</p>
	<p>Risc de accidentare la piesele proiectate.</p>
	<p>Înainte de orice operațiune de verificare, curățare și service la produs, înainte de a curăța canalul de descărcare, opriți motorul, scoateți cheia de siguranță și respectați instrucțiunile din manual.</p>
	<p>Păstrați la o distanță sigură persoanele din jur și animalele.</p>
	<p>Atenție! Tensiune periculoasă!</p>
	<p>Atenție: Risc de accidentare a mâinilor și picioarelor</p>
	<p>Nu cosiți pe pante foarte abrupte.</p>
	<p>Nu utilizați acest produs pe ploaie și nu-l lăsați afară când plouă</p>
	<p>Atenție! Nu atingeți piesele în mișcare ale produsului înainte de a se opri complet. Lama mașinii de tuns iarba continuă să se rotească după oprirea produsului.</p>
	<p>Păstrați la o distanță sigură mâinile și picioarele!</p>
	<p>Eliberați butoanele comutatorului pentru a opri motorul.</p>
	<p>Prindeți mânerul de control auto-deplasare pentru a activa angrenajul.</p>

	Nivelul de zgomot LWA în dB.
	Tipul bateriei – Lithium Ion
	A se utiliza doar în interior
	Bateria conține substanțe toxice. Vă rugăm să debarasați bateriile la un centru specializat local.
	Nu aruncați bateria împreună cu resturile menajere.
	Nu depozitați bateria în locuri unde temperatura poate să depășească 50°C!
	Nu aruncați bateria în foc!
	Nu aruncați bateria în apă.
	Produsul este în conformitate cu standardele UE în vigoare.
	Curent direct
	Baterie
<b>IPX1</b>	Nivelul de protecție
	Tensiune
	Greutate
	Lățimea de lucru
	Viteza max. a lamei
	Nu debarasați produsele electrice împreună cu resturile menajere.

	Produsul are o izolație de protecție.
	Siguranță.
<b>IAN</b>	Numărul articolului de identificare
<b>Încărcarea / Indicatori de încărcare</b>	
	Capacitatea bateriei este între 0 % - 25 %
	Capacitatea bateriei este între 25 % - 50 %
	Capacitatea bateriei este între 50 % - 75 %
	Capacitatea bateriei este între 75 % - 100 %
	Bateria se încarcă
	Bateria este încărcată complet

## SPECIFICAȚII

Produs	HECHT 5046 S	HECHT 5051 S
Lățimea de tăiere	46 cm	51 cm
Capacitatea recipientului de iarbă conform EK 9	60 l	60 l
Intervalul de ajustare a înălțimii	25 – 75 mm	25 – 75 mm
Nivelele de ajustare a înălțimii	7	7
Timpul de funcționare (minute)*	80 min. *	64 min. *
Roțile din față / spate	Ø 8" / 11"	Ø 8" / 11"
Viteza de deplasare	3,3 km/h	3,3 km/h
Forța de strângere a lamei	20 Nm	20 Nm
Viteza maximă a lamei	3000 / min.	2700 / min.
Nivelul de protecție	IPX1	IPX1
Clasa de protecție	CLASS III	CLASS III
Greutate	26 kg	27,7 kg
Condiții de utilizare	0 °C - + 35 °C	0 °C - + 35 °C
Nivelul de vibrații la mâner conform normei EN 3744: 1995	2,02 m/s <sup>2</sup> K = 1,5 m/s <sup>2</sup>	2,13 m/s <sup>2</sup> K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
Nivelul de presiune acustică măsurat la nivelul utilizatorului conform normei EN 3744: 1995	L <sub>PA</sub> = 75 dB (A) K = 3 dB (A)	L <sub>PA</sub> = 79,2 dB (A) K = 3 dB (A)
Specificațiile pot suferi modificări fără o notificare în prealabil.		
*Timpul de funcționare efectiv în sarcină cu o baterie încărcată depinde de cum lucrați și de solicitarea produsului în timpul utilizării.		

Bateria (nu este furnizată în pachet)	HECHT 005025B	HECHT 005040B	HECHT 005050B
Tensiune nominală	DC 40 V		
Tip baterie	Li-Ion		
Capacitate	2,5 Ah, 90 Wh	4 Ah, 144 Wh	5 Ah, 180 Wh
Timpul de încărcare aprox. (minute)	75 min.	120 min.	150 min.
Condiții de utilizare	-15 °C* - + 35 °C		

Încărcătorul de baterii (nu este furnizat în pachet)	HECHT 005046
Tensiunea de intrare	230 V ~ +/- 10%
Frecvență	50 Hz
Tensiunea de ieșire	40 V DC 2 A
Curentul de ieșire	2 A
Curentul de intrare	1 A
Clasa de protecție	II
Nivelul de protecție	IPX0
Condiții de utilizare	0 °C - + 35 °C

## PIESE DE SCHIMB

Extras din lista de piese de schimb. Codul pieselor pot fi schimbate fără o notificare în prealabil. O listă completă și actualizată a pieselor de schimb poate fi găsită pe [www.hecht.cz](http://www.hecht.cz)

RO	Codul piesei	
	HECHT 5046 S	HECHT 5051 S
Baterie	HECHT 005050B (5 Ah / 180 Wh)	
Baterie	HECHT 005040B (4 Ah / 144 Wh)	
Baterie	HECHT 005025B (2,5 Ah / 90 Wh)	
Încărcător baterie	HECHT 005046	
Lamă de tăiat	504600008	505100008

## MANUAL DE UTILIZARE

**ATENȚIE! VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE!** Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare. Acordați o atenție deosebită instrucțiunilor de siguranță.

Acordați o atenție deosebită instrucțiunilor evidențiate mai jos:



**AVERTIZARE!** Acest cuvânt de avertizare indică o situație ce se poate dovedi periculoasă și avea ca rezultat moartea sau o accidentare serioasă, dacă nu este respectat.



**ATENȚIE:** Un cuvânt de avertizare. Dacă nu se respectă instrucțiunile, vă avertizăm cu privire la un posibil pericol de leziune minoră și/sau deteriorarea produsului și a proprietății.



Mesaj important.



**Notă:** Furnizează informații utile.

## CONȚINUT

**DESCRIEREA PRODUSULUI**

**GHID DE ILUSTRAȚII**

**SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ**

**SPECIFICAȚII**

**PIESE DE SCHIMB**

**CONDIȚII DE UTILIZARE**

INSTRUIRE

**INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ**

PREGĂTIRE

UTILIZARE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE PENTRU BATERIE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE PENTRU ÎNCĂRCĂTOARELE DE BATERII

PROTECȚIA PERSONALĂ ȘI PRIMUL AJUTOR

RISCURI REZIDUALE

ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE

**DESPACHETAREA**

**ASAMBLAREA**

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

ÎNAINTE DE A PORNI

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

INDICATORUL DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

GARANȚIA BATERIEI

PORNIREA

BUTOANELE COMUTATORULUI

OPRIREA MOTORULUI

CONTROLUL DEPLASĂRII

RECIPIENTUL DE COLECTARE A IERBII

INSTRUCȚIUNI DE AJUSTARE A ÎNĂLȚIMII

**FUNCȚIA 5 ÎN 1**

MAȘINĂ DE AFÂNARE

MAȘINĂ CU DESCĂRCARE LATERALĂ

COSIREA CU RECIPIENTUL DE COLECTARE A IERBII

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

PERIOADA DE UTILIZARE A BATERIEI

CUM SA OBTINETI CELE MAI BUNE REZULTATE

**ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE**

INSTRUCȚIUNI PENTRU ÎNTREȚINEREA PRODUSULUI

CURĂȚAREA

INSTRUCȚIUNI DE LUBRIFIERE

LAMA DE TĂIAT

DEPOZITAREA

DEPOZITAREA ÎNCĂRCĂTOARELOR ȘI A BATERIILOR

TRANSPORT

**DEPANAREA**

**SERVICE SI PIESE DE SCHIMB**

**DEBARASAREA**

**GARANTIA PRODUSULUI**

GARANȚIA BATERIEI

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE**

**ACCESORII RECOMANDATE**

**CONFIRMAREA FAMILIARIZĂRII CU UTILIZAREA PRODUSULUI**

## **CONDIȚII DE UTILIZARE**

**ATENȚIE! VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE!** Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare. Acordați o atenție deosebită instrucțiunilor de siguranță.

**NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR ȘI A MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ POATE AVEA CA REZULTAT DETERIORAREA PRODUSULUI SAU ACCIDENTĂRI SERIOASE, CHIAZ FATALE.**

Dacă observați deteriorări din timpul transportului sau despachetării, anunțați-vă imediat furnizorul. **NU UTILIZAȚI PRODUSUL.**

### **CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICE**

Acest produs este aprobat exclusiv pentru a fi utilizat:

- pentru a cosi gazonul din grădini domestice
- această mașină de tuns iarba este concepută pentru a fi utilizată doar în scopuri private, de exemplu pentru a fi utilizată în zone rezidențiale și de grădină. Utilizarea privată a mașinii de tuns iarba se referă la o perioadă de utilizare anuală ce în general nu depășește 50 ore de lucru, timp în care mașina este utilizată în principal pentru a menține iarba de pe gazoane de dimensiuni mici, gazoane rezidențiale și grădini particulare. Acest produs nu este conceput pentru a fi utilizat în amenajări publice, săli de sport și aplicații forestiere sau de agricultură.
- în conformitate cu instrucțiunile descrise și cele de siguranță specificate în acest manual de utilizare

Ca urmare a potențialului pericol pentru utilizator, produsul nu trebuie utilizat pentru a tunde tufișuri, garduri vii și arbuști, pentru a tăia sau mărunți plante cățărătoare sau gazoane din grădini pe acoperiș sau în ghivece de balcon sau pentru a curăța trotuare, nici pentru a mărunți copaci sau a tunde garduri vii. De asemenea, mașina de tuns iarba nu trebuie utilizată ca și cultivator sau pentru a nivela zone de pământ neregulate, cum ar fi mușuroaiele.

Marcați obiectele și obstacolele fixe care nu pot fi văzute sub iarbă și nu pot fi îndepărtate (rădăcini, cioturi, pietre, etc.). Păstrați locurile marcate la o distanță suficientă pentru ca lama să nu intre în contact cu aceste obiecte și obstacole în timpul lucrului. Din același motiv, îndreptați micile iregularități ale terenului (mușuroaie, urme de cauciucuri, adâncituri, etc.) unde roțile mașinii de tuns iarba ar putea cădea.

**ATENȚIE! Dacă produsul este utilizat în alt scop decât cel pentru care a fost conceput sau se fac modificări neautorizate, garanția legală și responsabilitatea legală pentru defecte, precum și răspunderea din partea producătorului va fi anulată.**

**Nu suprasolicitați produsul – a se utiliza doar în intervalul de performanță pentru care a fost proiectat.**

Un produs conceput pentru un anumit scop are performanțe mai bune și este mai sigur decât unul care are o funcție asemănătoare. De aceea, trebuie să utilizați întotdeauna un produs ce corespunde pentru un anumit scop.

Vă rugăm să rețineți că produsele noastre nu au fost concepute pentru a fi utilizate în aplicații comerciale sau industriale. Nu ne asumăm răspunderea pentru produs dacă a fost utilizat în aceste condiții sau altele asemănătoare.

**ATENȚIE! Atunci când este necesar, respectați îndrumările și reglementările legale pentru a preveni un accident în timpul utilizării.**

**ATENȚIE! Utilizatorul este responsabil pentru toate daunele cauzate terților și proprietății acestora.**

**ATENȚIE! Nu utilizați niciodată produsul în apropierea altor persoane, mai ales a copiilor sau a animalelor de companie.**

- Păstrați acest manual de instrucțiuni la îndemână și utilizați-l ori de câte ori aveți nevoie de mai multe informații. Dacă nu înțelegeți unele dintre aceste instrucțiuni, contactați distribuitorul dvs. Dacă produsul este împrumutat unei alte persoane, trebuie să includeți și manualul de instrucțiuni.

## **INSTRUIRE**

**ATENȚIE! Toți utilizatorii trebuie să fi primit o instruire corespunzătoare în ce privește utilizarea, ajustarea și utilizarea produsului, inclusiv operațiunile interzise.**

**ATENȚIE! Produsul nu este conceput pentru a fi utilizat de acele persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, lipsite de experiență și cunoștințe - decât dacă aceștia sunt supravegheați de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau dacă persoana respectivă a învățat să utilizeze produsul. Produsul nu a fost conceput pentru a fi utilizat de copii și persoane cu o mobilitate redusă și cu o condiție fizică slabă. Le recomandăm femeilor însărcinate să contacteze un doctor înainte de a utiliza acest produs.**

- Respectați reglementările naționale/locale cu privire la orele de lucru (vă rugăm să contactați autoritățile locale).

## **INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ**

**ATENȚIE! Nerespectarea acestor instrucțiuni poate avea ca rezultat un șoc electric, un incendiu și/sau leziuni grave.**

- Familiarizați-vă cu produsul dvs. Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Obișnuiți-vă cu aplicările și limitele sale, precum și pericolele implicate atunci când se utilizează acest produs. Familiarizați-vă cu controalele produsului și modul în care trebuie să le utilizați.
- Fiți atenți în timpul lucrului, concentrați-vă la ceea ce faceți și folosiți-vă bunul simț.
- Dacă produsul nu este utilizat, acesta trebuie depozitat într-un loc uscat și sigur, unde să nu fie la îndemâna copiilor.
- Deconectați întotdeauna produsul de la sursa de alimentare dacă nu este utilizat, înainte de a-l repara, când schimbați accesorii și când produsul nu este utilizat.

- Acordați atenție la ceea ce faceți, concentrați-vă la ceea ce faceți și nu lucrați cu produsul dacă sunteți obosiți, sub influența alcoolului, a drogurilor sau a unei medicații.
- Comutatoarele defecte trebuie adresate unui service de reparații autorizat pentru a fi înlocuite.
- Nu utilizați acest produs dacă nu-l puteți porni sau opri de la comutator.

**ATENȚIE! Utilizarea unor alte accesorii sau atașamente decât cele specificate în manualul de instrucțiuni, poate cauza leziuni.**

- Produsul a fost conceput în conformitate cu cerințele și standardele de siguranță aplicabile. Toate reparațiile trebuie realizate doar de o persoană calificată iar piesele de schimb trebuie înlocuite cu unele originale, în caz contrar utilizatorul poate fi pus în pericol.

## PREGĂTIREA

- În timpul utilizării, purtați întotdeauna încălțăminte groasă și pantaloni lungi. Nu utilizați produsul în picioarele goale sau cu încălțăminte deschisă. Nu purtați îmbrăcăminte cu articole largi, șireturi sau cravate.
- Purtați întotdeauna protecție pentru urechi și ochelari de protecție.
- Verificați cu atenție zona unde produsul va fi utilizat și îndepărtați orice obiecte pe care produsul le-ar putea prelua la piesele mobile (pietre, grămezi de iarbă, cuie, fire, jucării, bețe, etc.). Utilizați produsul doar pe o suprafață sigură.
- Înainte de utilizare, verificați dacă lamele, bolțurile acestora și ansamblurile lamei sunt uzate sau deteriorate. Înlocuiți întregul set de piese uzate sau deteriorate pentru a menține echilibrul. Înlocuiți etichetele deteriorate sau ilizibile.

## UTILIZAREA

**ATENȚIE! Acest produs vă poate răni mâinile și picioarele și poate proiecta unele obiecte. Nerespectarea regulilor de siguranță poate duce la răniri grave.**

- Utilizați produsul doar pe lumină naturală sau lumină artificială corespunzătoare.
- Evitați utilizarea produsului pe iarbă umedă.
- Asigurați-vă întotdeauna că vă păstrați echilibrul pe pante.
- Pășiți normal, nu alergați.
- Lucrați de-a lungul pantei, niciodată în sus sau în jos.
- Deplasați-vă cu mare atenție dacă schimbați direcția pe pantă.
- Nu utilizați produsul pe pante prea abrupte.
- Aveți mare grijă atunci când vă deplasați în mașalier sau trageți produsul către dvs.
- Opriți marginile ascuțite dacă produsul trebuie înclinat când treceți peste o altă suprafață decât gazonul și când produsul este transportat către sau de la locul de utilizare.
- Nu utilizați niciodată un produs cu carcasele sau apărătorile deteriorate sau care nu este dotat cu dispozitive de siguranță, cum ar fi deflectoarele și/sau recipientul de colectare.
- Conectați motorul cu atenție, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și stați la distanță de marginile ascuțite.
- Nu înclinați produsul când motorul este pornit, decât dacă produsul trebuie înclinat pentru pornire. În acest caz, nu-l înclinați mai mult decât este necesar și ridicați doar partea de lângă utilizator. Țineți întotdeauna ambele mâini în poziția de lucru înainte de a așeza produsul înapoi pe sol.



- Nu utilizați produsul când stați în fața sondei.
- Nu vă puneți mâinile sau picioarele în apropierea sau sub piesele rotative. Nu stați niciodată în fața sondei.
- Nu transportați niciodată produsul în timp ce motorul este în funcțiune.
- Oprțiți produsul și deconectați-l de la priză (detașați dispozitivul de blocare dacă este instalat). Asigurați-vă că toate piesele mobile s-au oprit complet:
  - Ori de câte ori plecați de lângă produs
  - Înainte de a curăța un canal blocat
  - Înainte de a verifica, curăța sau lucra la produs
  - După ce ați trecut peste un obiect străin. Asigurați-vă că produsul nu este deteriorat și reparați-l înainte de a-l porni și utiliza.
- Dacă produsul începe să vibreze excesiv (verificați imediat):
  - Verificați dacă există daune
  - Înlocuiți sau reparați piesele deteriorate
  - Verificați dacă există piese destrânse și strângeți-le

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE PENTRU BATERIE

- a. **Acumulatorii și bateriile nu trebuie demontate, deschise sau tăiate.**
- b. **Nu expuneți acumulatorii sau bateriile la căldură sau foc. Nu le depozitați și nu le expuneți la lumina directă a soarelui.** *O temperatură mai mare decât limita maximă admisă poate avea ca rezultat o supraîncălzire a bateriilor cu litiu, o explozie a acestora și un incendiu. Această avertizare se aplică în general la TOATE dispozitivele în care sunt utilizate baterii cu litiu.*
- c. **Nu scurtcircuitați acumulatorii sau bateriile. Bateriile nu trebuie depozitate accidental în cutii sau sertare pentru a nu se scurtcircuita una cu cealaltă sau de alte obiecte metalice.** *Într-un stadiu de încărcare pregătit bateria este capabilă de a furniza energie electrică în orice moment, chiar în condiții nefavorabile! Atenție: chiar și o baterie încărcată parțial poate cauza un scurtcircuit care s-o deterioreze. Scurtcircuitarea terminalelor bateriei poate cauza arsuri sau un incendiu. De aceea, bateriile trebuie manipulate în așa fel încât să evitați un scurtcircuit (ex. agrafe, monede, chei, șuruburi sau alte obiecte metalice mici)! Același lucru se aplică și în timpul depozitării.*
- d. **Acumulatorii sau bateriile nu trebuie detașate de la ambalajul original înainte de a le utiliza.**
- e. **Acumulatorii sau bateriile nu trebuie expuse la un impact mecanic.**
- f. **În cazul unei scurgeri a celulei trebuie să evitați contactul cu pielea sau ochii. Dacă aceste zone au fost afectate, clătiți cu multă apă și consultați un medic.**
- g. **Încărcarea trebuie realizată doar cu încărcătorul specificat de producător.** *Un încărcător potrivit pentru un tip de baterie poate provoca un incendiu atunci când este utilizat cu altă baterie.*
- h. **Marcajele cu plus (+) și minus (-) de pe baterie și dispozitiv trebuie identificate și folosite corespunzător.**
- i. **Utilizați doar acumulatori sau baterii concepute special pentru acest scop.** *Utilizarea unui alt tip de baterie poate crea un risc de lezionare și de un incendiu.*
- j. **Produsul nu trebuie să combine piese ce aparțin de o firmă diferită cu capacități diferite dimensiuni sau tip.**
- k. **Copiii nu trebuie să folosească acumulatori sau bateriile decât dacă sunt supravegheați de un adult.**
- l. **Dacă o celulă sau o baterie este înghițită trebuie să apelați imediat la un medic.**
- m. **Achiziționați întotdeauna baterii recomandate de producătorul dispozitivului.**
- n. **Mențineți acumulatorii sau bateriile și celulele curate și uscate.**
- o. **Dacă celulele sau terminalele bateriei s-au murdărit trebuie curățate cu cârpă curată și uscată.**

- p. Acumulatorii și bateriile trebuie încărcate înainte de utilizare. Folosiți întotdeauna încărcătorul potrivit și respectați instrucțiunile producătorului sau instrucțiunile de utilizare.
- q. Nu încărcați acumulatorul sau bateria pentru o perioadă lungă atunci când nu le utilizați.
- r. După o depozitare prelungită ar fi ideal să încărcați și să descărcați acumulatorul sau bateria de câteva ori pentru a maximiza performanțele bateriei.
- s. Documentația originală acumulatorului și a bateriei trebuie păstrată pentru o utilizare ulterioară.
- t. Acumulatorii sau bateriile reîncărcabile trebuie utilizate doar în scopul pentru care au fost concepute.
- u. Atunci când nu utilizați acumulatorii sau bateriile acestea trebuie detașate dacă este posibil.
- v. Debarasați acumulatorii și bateriile în conformitate cu reglementările în vigoare. *Bateriile moarte nu fac parte din categoria deșeurilor menajere.*

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE PENTRU ÎNCĂRCĂTOARE

**ATENȚIE!** Risc de leziune din cauza unui șoc electric.

Înainte de fiecare utilizare, verificați încărcătorul, cablul și ștecherul. Dacă identificați vreun defect, nu utilizați încărcătorul.

- a. Asigurați-vă că ați citit toate instrucțiunile și etichetele de avertizare de pe încărcătorul și carcasa bateriei.
- b. Nu expuneți încărcătorul la ploaie, zăpadă sau umezeală. Dacă apa pătrunde la încărcător, există riscul producerii unui șoc electric.
- c. Reduceți riscul de deteriorării ștecherului și a cablului deconectând ștecherul de la priză doar de capătul acestuia (nu trageți de cablu). Asigurați-vă că ați poziționat cablul în așa fel încât nimeni nu poate păși pe el, nu se împiedică de el sau pentru a preveni alte daune.
- d. Nu încărcați niciodată bateria în zone periculoase sau în apropierea combustibililor, ori în medii inflamabile. Nu utilizați încărcătorul pe o suprafață ușor inflamabilă (de ex. hârtie, textile, etc.)
- e. Nu demontați încărcătorul. Dacă trebuie înlocuit sau reparat, duceți-l într-un centru de service autorizat. O intervenție neprofesională poate avea ca rezultat producerea unui șoc electric sau incendiu.
- f. Verificați dacă tensiunea prizei este în conformitate cu cerințele producătorului încărcătorului. Circuitul electric trebuie să aibă o siguranță. Conectați încărcătorul doar la o priză cu un dispozitiv de protecție pentru a preveni curentul de dispersie, cu o tensiune nominală care să nu depășească 30 mA.

## PROTECȚIA PERSOANELOR ȘI PRIMUL AJUTOR

**Notă:** *Vă recomandăm să aveți la dvs:*

- Un extingcător corespunzător (zăpadă, pudră, halotron).
- Trusă de prim ajutor complet echipată, la îndemâna utilizatorului sau a persoanei care îl însoțește. • Telefon mobil sau un alt produs pentru apelarea rapidă a unui serviciu de urgență
- O persoană însoțitoare familiarizată cu principiile de prim ajutor.

**ATENȚIE!** Persoana care vă însoțește trebuie să păstreze distanța de siguranță față de zona de lucru, dar trebuie să vă poată vedea în orice moment.

- **În caz de leziuni, procedați întotdeauna în conformitate cu principiile de prin ajutor.**
- Dacă cineva **se taie**, acoperiți rana cu un bandaj curat (din pânză) și apăsați ferm pentru a opri sângerarea.
- Dacă pielea este **arsă**, evitați mai întâi expunerea cu sursa de căldură. Răciți cu apă, de preferabil de 4-8 °C, zonele afectate într-o măsură mai mică. Nu aplicați unguente, creme sau pudre pe zona afectată. Cea mai bună modalitate este să utilizați o compresă umedă, de exemplu o batistă sau un prosop. Apoi prindeți compresa și, dacă este necesar, contactați un medic.
- **Persoanele cu o circulație slabă** care sunt expuși la **vibrații** excesive pot suferi leziuni la vasele de sânge sau la sistemul nervos. Vibrațiile pot cauza următoarele simptome la degete, mâini sau încheieturi: amorțeală, furnicături, durere, senzația de înțepătură, alterarea culorii pielii sau a pielii. Dacă apar astfel de simptome, contactați un medic!
- Dacă se produce un **șoc electric**, trebuie să vă puneți accent pe siguranță mai mult ca oricând și să eliminați orice risc. Persoana afectată rămâne de obicei în contact cu echipamentul electric (sursa leziunii) din cauza spasmelor musculare de la șocul electric. Procesul traumatic continuă în acest caz. De aceea, este necesar ca mai întâi **SĂ OPRITI PRODUSUL** prin orice mijloc. Apoi, **SUNAȚI LA AMBULANȚĂ** sau alt serviciu profesional, apoi aplicați **PRIMUL AJUTOR!** Asigurați-vă că sunt libere căile respiratorii, verificați respirația, verificați pulsul, puneți persoana afectată pe spate în poziție dreaptă, îndoiți-i genunchiul și deschideți-i mandibula. Dacă este necesar, începeți să-i faceți respirație artificială și masaj la inimă.

### ÎN SITUAȚIA UNUI INCENDIU:

- Dacă motorul ia foc sau iese fum de la acesta, opriți produsul și distanțați-vă undeva unde să fiți în siguranță.
- Pentru a opri incendiul, utilizați un extingtor corespunzător (zăpadă, pudră, halotron).
- **NU VĂ PANICAȚI.** O reacție de panică poate cauza mai multe daune.

### RISCURI REZIDUALE

Chiar dacă produsul este utilizat în conformitate cu instrucțiunile, este imposibil să fie eliminate toate riscurile asociate cu funcționarea sa. Următoarele riscuri pot să apară, riscuri rezultate din construcția sa:

- Pericol electric cauzat de contactul cu piese sub tensiune înaltă (contact direct) sau cu piese de schimb care au fost sub tensiune din cauza unor defecțiuni ale produsului (contact indirect).
- Pericol de căldură rezultând în ardere sau opărire și alte leziuni cauzate de un posibil contact cu obiecte fierbinți sau alte materiale, inclusiv surse de căldură.
- Pericol de contact cu lichide nocive, gaz, vapori, fum și praf sau de inhalarea acestora.
- Pericole cauzate de nerespectarea principiilor ergonomice în construcția produsului, de exemplu, pericole cauzate de o poziție nesănătoasă a corpului, suprasolicitarea sau poziția nenaturală a sistemului braț-mână, legate de construcția mânerului, echilibrul produsului
- Pericole cauzate de pornirea neașteptată, depășirea turațiilor motorului, cauzate de un defect/defecțiune a sistemului de control, legate de defecte ale mânerului și poziția utilizatorului.
- Pericole cauzate de imposibilitatea de a opri produsul în cele mai bune condiții, legate de soliditatea mânerului și poziția dispozitivului de oprire a motorului.
- Pericole cauzate de un defect al sistemului de control al produsului, legate de soliditatea mânerului, plasarea conducătorilor și de marcare.
- Pericole cauzate de desprinderea unor piese și stropirea cu lichide.
- Pericol mecanic, cauzat de tăiere și aruncare.
- Risc de zgomot care poate duce la pierderea auzului (surzenie) și alte tulburări fiziologice (de exemplu pierderea echilibrului, pierderea cunoștinței)

- Risc de vibrații (rezultând în daune vasculare și neurologice ale sistemului mână-braț, de exemplu, așa-numita "boală a degetelor albe").

**ATENȚIE! Acest produs generează un câmp electromagnetic de intensitate foarte mică. Acesta poate interfera în anumite circumstanțe cu unele implanturi medicale. Pentru a reduce riscul de accidente grave sau mortale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul lor înainte de a utiliza acest produs.**

## **ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE**

- Purtați îmbrăcăminte corespunzătoare în timpul lucrului. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii și prindeți-vă părul. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung poate fi prins la piesele în mișcare.
- Purtați protecție adecvată pentru ochi! În timpul utilizării produsului se pot proiecta obiecte străine care să ajungă la ochi și să producă leziuni grave. Ochelarii obișnuiți nu oferă o protecție suficientă deoarece nu au sticlă de protecție specială și nu acoperă suficient pe lateral.
- Purtați echipament de protecție împotriva zgomotului! Impactul zgomotului poate să vă afecteze auzul sau chiar să vi-l pierdeți. Luați pauze de lucru frecvente. Limitați perioada de expunere dintr-o zi.
- Purtați întotdeauna încălțăminte groasă cu tălpi anti-derapante. Există riscul de a vă răni la picioare sau de a aluneca pe pante umede sau alunecoase. Acest lucru vă va proteja de leziuni și va asigura păstrarea echilibrului în timpul mersului.
- În timpul utilizării, purtați întotdeauna pantaloni lungi. Nu utilizați produsul dacă sunteți desculți sau purtați încălțăminte care vă expun degetele.

## **DESPACHETAREA**

- Verificați cu atenție toate piesele după ce ați scos produsul din cutie.
- Nu debarasați materialele de ambalare până când nu ați analizat cu atenție dacă a rămas în ele vreo piesă a produsului.
- Componentele ambalajului (pungi de plastic, agrafe, etc) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor; ar putea crea unele pericole. Nu permiteți copiilor să se joace cu pungile din plastic, cu foliile sau alte piese mici, pentru a evita pericolul de înghițire sau sufocare!
- Dacă observați daune în timpul transportului sau dacă pachetul este incomplet, anunțați-vă furnizorul imediat. Nu utilizați produsul!
- Vă recomandăm să păstrați ambalajul pentru o utilizare ulterioară. Materialele de ambalare trebuie să fie reciclate sau debarasate în conformitate cu legislația în vigoare. Sortați părțile ambalajului în funcție de material și predați-le centrelor de colectare corespunzătoare. Pentru mai multe informații, contactați autoritățile locale.

**ATENȚIE! Accesoriile de prindere se pot destrânge în timpul transportului în pachet.**

## **CONȚINUTUL PACHETULUI**

1 x mașină de tuns iarba, 1 x partea superioară a mânerului, 1 x partea inferioară a mânerului, 1 x recipient de colectare a ierbii, 1 x mâner pentru recipientul de colectare, 2 x cleme pentru cablu, 1 x încărcător pentru baterie, 2 x baterii, 1 x manual de utilizare.

- **BATERIA ȘI ÎNCĂRCĂTORUL NU SUNT FURNIZATE ÎMPREUNĂ CU PRODUSUL.**

- **Accesoriiile standard pot suferi modificări fără o înștiințare în prealabil.**
- Acest produs necesită asamblare. Produsul trebuie asamblat corespunzător înainte de utilizare.

## **ASAMBLAREA**

Mașina de tuns iarba este livrată dezasamblată. Mânerul complet, recipientul de colectare a ierbii și roțile trebuie asamblate înainte de a utiliza mașina de tuns iarba. Urmăți instrucțiunile de utilizare pas cu pas și imaginile concepute ca un ghid vizual pentru a vă ușura asamblarea mașinii.

### **MÂNERUL PLIABIL**

1. Utilizați butonul cu piuliță-fluture (imag. 2A) și șaiba pentru a fixa mânerul inferior în corpul mașinii de tuns iarba (imag. 2).
2. Ridicați cele două mâneruri de blocare pentru a elibera mânerul superior pentru pliere (imag. 3A).
3. Apăsăți maneta de blocare pentru a bloca mânerul (imag. 3B, C) în poziția de utilizare (imag. 4).
4. Dacă este nevoie, ajustați tensiunea rotind piulița de blocare cu o cheie potrivită (imag. 3D).
5. Atașați cablul cu ajutorul clemei (imag. 5).

### **AJUSTAREA PENTRU UN UNGHI POTRIVIT**

1. Trageți deschizătura manetei de blocare.
2. Rotind bara de sus în centru unghiului ajustați unghiul – 20° până la + 20° (5 poziții: - 20°/- 10°/0°/+10°/+20°) cum se arată în imag. 4
3. Apăsăți maneta de blocare pentru a conecta mânerul inferior și mânerul superior.

### **ASAMBLAREA RECIPIENTULUI DE COLECTARE A IERBII**

- Introduceți un capăt al mânerului cu o proeminență în recipientul de colectare (imag. 6) și apoi fixați celălalt capăt al mânerului în recipientul de colectare cu șurubul (imag. 7).

### **MONTAREA ȘI DETAȘAREA RECIPIENTULUI DE COLECTARE A IERBII**

1. Pentru a-l fixa: Ridicați carcasa din spate și așezați recipientul de colectare a ierbii pe canelurile din spatele mașinii (imag. 8).
2. Pentru a-l detașa: prindeți și ridicați carcasa din spate, detașați recipientul de colectare a ierbii.

### **INTRODUCEREA CHEII DE SIGURANȚĂ**

1. Ridicați carcasa bateriei (imag. 9 + 10)
2. Introduceți cheia de siguranță în locaș (imag. 11 + 12).

## INTRODUCEREA BATERIEI

1. Ridicați carcasa bateriei (imag. 9 + 10).
2. Asigurați-vă că cheia de siguranță este în poziția OFF (imag. 13A).
3. Introduceți bateria (imag. 14) în suportul bateriei, una sau două baterii.
4. Apăsăți ușor bateria în locașul acesteia în așa fel încât este așezată ferm pe contactele mașinii (imag. 15).
5. Închideți carcasa bateriei (imag. 16).

## DETAȘAREA BATERIEI

1. Ridicați carcasa bateriei (imag. 9 + 10).
2. Apăsăți și mențineți apăsat butonul cu declic al bateriei (imag. 17).
3. Detașați bateria din suportul acesteia.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### ÎNAINTE DE A PORNI

Faceți o verificare vizuală întotdeauna înainte de a utiliza mașina de tuns iarba, pentru a vă asigura că piesa de tăiere, bolțurile de susținere și recipientul pentru iarbă nu sunt uzate sau deteriorate. Verificați cu atenție întreaga zonă ce urmează a fi tunsă și înlăturați toate obiectele străine.

**ATENȚIE!** Lama începe să se rotească imediat ce motorul a fost pornit. Piese de tăiere continuă să se rotească câteva secunde după ce motorul a fost oprit.

### ÎNCĂRCAREA BATERIEI

**Notă:** Bateria furnizată este încărcată doar parțial. Înainte de prima utilizare, încărcați complet bateria. După prima încărcare, vă recomandăm să descărcați complet bateria iar procesul complet de încărcare/descărcare trebuie repetat o dată sau de două ori pentru a "formata" bateria. Încărcați bateria în cel mai scurt timp după ce bateria s-a descărcat și s-a răcit.

Pentru a asigura o durată de viață lungă a bateriei, aceasta trebuie întreținută cu atenție.

- Bateria trebuie încărcată:
  - Înainte de a utiliza pentru prima dată produsul după achiziție;
  - Mai des, în timpul perioadei de utilizare/sezonului, de obicei după utilizarea produsului;
  - Înainte de a lăsa produsul depozitat pentru o perioadă lungă de timp;
  - În timpul unei depozitări pe termen lung;
  - Înainte de a porni produsul după o perioadă lungă de timp.
- O baterie descărcată trebuie încărcată în cel mai scurt timp. Așteptați o baterie fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.
- Încărcați bateria din timp, înainte de a se descărca de tot, în caz contrar aceasta se poate deteriora permanent (ireversibil). Este ideal să încărcați bateria după fiecare descărcare.

- Bateria cu Li-Ion poate fi încărcată indiferent de nivelul de încărcare, iar procesul de încărcare poate fi întrerupt în orice moment fără să deteriorați bateria (fără nici un efect de memorie).
- O bateria nefolosită își pierde capacitatea mai repede decât bateria utilizată.

#### **ATENȚIE! Utilizați doar un încărcător de baterii recomandat de producător!**

- Încărcați bateria într-un loc uscat, cu o temperatură ambientală între 5°C și 40°C.
- În timpul încărcării, încărcătorul și bateria se pot înfierbânta; acest lucru este normal și nu indică o defecțiune.
- **Nu acoperiți niciodată încărcătorul.**
- Un timp de utilizare redus substanțial după încărcare indică faptul că bateria este uzată și trebuie înlocuită. Utilizați doar baterii originale. Contactați un centru de service autorizat.
- O dată la 12 luni, de preferabil înainte de începerea unui nou sezon, înlocuiți bateria cu una nouă, de același tip. (Dacă bateria a fost utilizată cel puțin o dată).

#### **ATENȚIE! Nu încărcați niciodată o baterie care prezintă daune vizibile sau scurgeri.**

### **INDICATORII DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI**

Bateria și produsul sunt echipate cu un indicator de încărcare, ce indică starea de încărcare. Indicatorul conține 4 LED-uri verzi.

Apăsați butonul pentru a activa indicatorul de încărcare. După aprox. 5 secunde, indicatorul de încărcare se oprește automat.

### **SEMNALIZĂRI PE BATERIE**

Apăsați butonul (imag. 18A) pentru a activa indicatorul de încărcare.

<b>Semnalizare LED - ● ON / ○ OFF /</b>	<b>Capacitatea bateriei</b>
● ● ● ●	75 % - 100 %
● ● ● ○	50 % - 75 %
● ● ○ ○	25 % - 50 %
● ○ ○ ○	< 25 % Bateria poate fi utilizată ca de obicei până ce programul de control o deconectează automat. Dacă bateria nu poate elibera energie, aceasta trebuie încărcată.

Dacă nici o lumină LED nu se aprinde după activarea butonului, înseamnă că bateria este defectă și trebuie înlocuită. Din motive de siguranță, condiția de încărcare a bateriei poate fi verificată când produsul este oprit.

## SEMNALIZĂRI PE MÂNER

Apăsați butonul (imag. 19) pentru a acționa indicatorul de control încărcare.

Semnalizare LED ● ON / ○ OFF / ✨ intermitent	LUMINA VERDE	LUMINA ROȘIE
Capacitatea bateriei 75 % - 100 %	● ● ● ●	○
Capacitatea bateriei 50 % - 75 %	● ● ● ○	○
Capacitatea bateriei 25 % - 50 %	● ● ○ ○	○
Capacitatea bateriei 0 % - 25 %	● ○ ○ ○	○
Motor blocat	○	●
Bateria are un nivel scăzut	○	2 x ✨
Supraîncălzirea controllerului motorului	○	✨

Butonul indicatorului de control încărcare se apasă în 2 poziții – pentru bateria A și B.

## ÎNCĂRCAREA BATERIEI

**ATENȚIE!** Încărcătorul a fost conceput pentru a încărca bateria la temperaturi cuprinse între 0°C și 50°C. Dacă bateria este prea rece sau prea fierbinte, încărcătorul nu va încărca. Permiteți-i bateriei să se încălzească sau să se răcească.

1. Conectați încărcătorul la priză. Asigurați-vă că ștecherul încărcătorului și priza sunt bine conectate.
2. Scoateți bateria de la produs
3. Introduceți bateria în locașul pentru baterie din încărcător (imag. 20). Bateria se va fixa doar într-un singur mod.
4. Când bateria este conectată corespunzător, procesul de încărcare va începe automat.
5. Odată ce bateria este încărcată, scoateți-o din încărcător și decuplați încărcătorul de la priză. Când scoateți bateria din încărcător, apăsați și mențineți butonul de blocare de pe baterie pentru a o debloca.



## SEMNALIZĂRI PE ÎNCĂRCĂTOR (IMAG. 21A)

Semnalizare LED ● ON / ○ OFF / * intermitență rapidă / ★ intermitență rară  STATUS ÎNCĂRCĂTOR	LUMINA ROȘIE  Status indicator energie	LUMINA VERDE  Status indicator încărcare
Încărcătorul este conectat la priză și este pregătit de utilizare	●	○
Recunoașterea potrivirii	2 x ★	○
Bateria se încarcă	●	★
Bateria este încărcată complet	○	●
Temperatura bateriei nu se află în intervalul temperaturii de încărcare de 0°C și 50°C – odată ce se atinge temperatura potrivită, încărcătorul va începe să încarce automat.	○	*
Alte situații necorespunzătoare	*	*

Încărcați acumulatorii din timp, înainte de a se descărca de tot, pentru a nu-i deteriora permanent (irreversibil).

### PORNIREA

1. Introduceți bateria încărcată în suportul bateriei.
2. Introduceți cheia de siguranță (imag. 13A) în locaș și setați-o în poziția ON. Asigurați-vă că se fixează la loc. Fără a fi introdusă complet, mașina nu va porni.
3. Apăsați butonul de siguranță (imag. 22A).
4. Stând în spatele mașinii, prindeți mânerul în așa fel încât sunt apăstate toate cele 4 butoane ale comutatorului (imag. 22B). Motorul va porni. Acum eliberați butonul de siguranță.
5. Eliberați buton comutatorului pentru a opri rapid motorul și lama dacă este necesar.

### NOTĂ! Nu atingeți lama rotativă.

- Porniți motorul cu atenție conform instrucțiunilor și cu părțile corpului, mai ales picioarele la distanță de lamă.
- Nu înclinați mașina de tuns iarba când porniți motorul. Porniți mașina pe o suprafață dreaptă, unde iarba nu este mare și nu sunt obstacole. Păstrați mâinile și picioarele la distanță de piesele rotative. Nu porniți motorul când stați în fața orificiului de descărcare. În timpul utilizării, țineți întotdeauna mânerul și mânerul comutatorului ferm cu ambele mâini.

**Notă:** În timpul utilizării, când butonul comutatorului este eliberat, motorul se va opri și astfel mașina de tuns iarba nu va mai funcționa.

**Dacă produsul se oprește în timpul utilizării, poate fi din următoarele cauze:**

- A. A fost depășit nivelul de curent curenul maxim permis de baterie, ceea ce face ca mașina să se oprească automat. Eliberați butoanele comutatorului pentru a reseta mașina și apăsați butoanele comutatorului pentru a continua utilizarea.
- B. Temperaturile excesive vor face ca bateria să nu mai alimenteze mașina. Atingeți bateria, iar dacă este prea cald, permiteți-i să se răcească.

Dacă produsul tot nu funcționează, încărcați bateria.

**Notă: Indicatorul cu LED al bateriei nu va funcționa dacă dispozitivul de protecție al bateriei a împiedicat alimentarea de la baterie. Eliberați declanșatorul mașinii sau detașați bateria de la mașină, iar indicatorul cu LED al bateriei va reveni la funcționarea normală.**

## **BUTOANELE COMUTATORULUI**

- Butoanele comutatorului sunt componente de siguranță de bază ale unei mașini de tuns iarba. Utilizați butoanele comutatorului pentru a opri motorul și rotația lamei. Când eliberați butoanele comutatorului și lama se va opri automat.
- Înainte de a începe să cosiți, verificați butonul de pornire/oprire de câteva ori pentru a vă asigura că funcționează corespunzător.
- Verificați cablul frânei să poate fi manevrat ușor. Dacă este încovoiat sau deteriorat, trebuie înlocuit.
- Dacă butoanele comutatorului nu funcționează corespunzător, contactați un centru de service autorizat.

**ATENȚIE! În timpul utilizării, țineți întotdeauna ferm butoanele comutatorului de la mâner cu ambele mâini. În timpul utilizării, când butonul comutatorului este eliberat, motorul se va opri și astfel mașina de tuns iarba nu va mai funcționa.**

## **OPRIREA MOTORULUI**

**ATENȚIE: Lama continuă să se rotească pentru câteva secunde după ce motorul este oprit.**

1. Eliberați butonul comutatorului pentru a opri motorul și lama.
2. Scoateți cheia de siguranță, pentru a preveni pornirea accidentală în timp ce echipamentul este nesupravegheat.

## **CONTROLUL DEPLASĂRII**

1. Prindeți mânerul de control auto-propulsare (imag. 22C), iar motocositoarea se va deplasa înainte automat.
2. Eliberați mânerul de control auto-propulsare până când motocositoarea se oprește.

## RECIPIENTUL DE COLECTARE A IERBII

**Pericol – risc de rănire! Detașați sau atașați recipientul doar cu motorul și lama oprite.**

1. Pentru a-l monta: Ridicați carcasa din spate și introduceți recipientul pe suport (imag. 23).
2. Pentru a-l detașa: prindeți și ridicați carcasa din spate. Ridicați recipientul de pe suport și trageți în spate pentru a-l scoate.

Pe recipientul de colectare există un indicator de nivel (imag. 24). În timpul cosirii, indicatorul de nivel este apăsat în sus de către fluxul de aer. Dacă recipientul pentru iarbă este plin, indicatorul de nivel atinge recipientul. Recipientul trebuie golit. Goliți și curățați sacul pentru iarbă sau recipientul de iarbă; asigurați-vă că este curat și că rețeaua este ventilată. Golirea recipientului înainte de a se umple la maxim (la 50-70%), va îmbunătăți colectarea mai rapide a ierbii.

**IMPORTANT! Dacă poziția indicatorului de deschidere este foarte murdar, indicatorul nu se va umfla. În acest caz, curățați imediat indicatorul de deschidere.**

## PUNTEA

Partea inferioară a punții mașinii trebuie curățată după fiecare utilizare pentru a preveni acumularea de iarbă, frunze, murdărie sau alte materii. Dacă aceste resturi nu sunt înlăturate, veți spori apariția ruginii și coroziunii, putând împiedica operarea propriu-zisă.

## INSTRUCȚIUNI DE AJUSTARE A ÎNĂLȚIMII

**AVERTIZARE! Nu faceți niciodată ajustări la mașina de tuns iarba fără a opri mai întâi motorul și să deconectați butonul de siguranță.**

**ATENȚIE! Toate roțile trebuie să fie la aceeași înălțime.**

- Produsul dumneavoastră este echipat cu un mâner de ajustare a înălțimii centrale.
- Pentru a schimba înălțimea de tăiere, strângeți mânerul de ajustare (imag. 25A) la distanță de motor, mișcându-l în sus sau în jos la înălțimea dorită. Toate roțile trebuie să fie la aceeași înălțime.

## FUNȚIA 5 ÎN 1

**5 în 1 = tundere, autopropulsie, colectarea ierbii, mulcire, descărcare laterală**

**Produsul poate fi transformat pentru alte utilizări. De la o mașină de tuns iarba cu descărcare prin spate la mașină de afânat.**

**ATENȚIE! Faceți modificări doar cu motorul și lama oprite!**

## **MAȘINĂ DE TUNS IARBA CU MULCIRE**

**(iarba este tăiată într-un singur pas, apoi tocată fin și descărcată pe șirul ierbii ca fertilizator natural).**

**ATENȚIE! Urmați aceste instrucțiuni având motorul și lama oprite!**

**(imag. 26)**

1. Ridicați carcasa din spate și detașați recipientul de colectare.
2. Conectați accesoriul de mulcire la punte.
3. Securizați accesoriul de mulcire cu ajutorul butonului din deschizătura punții.
3. Coborâți la loc carcasa din spate.

## **MAȘINĂ DE TUNS IARBA CU DESCĂRCARE LATERALĂ**

**ATENȚIE! A se realiza numai cu motorul și lama de tăiere oprite!**

**(imag. 27)**

1. Ridicați carcasa din spate și detașați recipientul de colectare a ierbii.
2. Apăsați accesoriul de afânare la punte.
3. Ridicați clapeta laterală pentru descărcare laterală.
4. Montați ghidajul de descărcare pentru descărcare laterală pe știftul de sprijin al clapetei laterale
5. Lăsați jos clapeta laterală – aceasta stă pe canalul de descărcare.
5. Coborâți clapeta laterală – clapeta rămâne pe canalul de descărcare.

## **TUNDEREA CU SACUL DE COLECTARE A IERBII**

**AVERTISMENT! Urmați aceste instrucțiuni având motorul și lama oprite!**

1. Pentru a cosi cu sacul de colectare a ierbii, detașați accesoriul de mulcire și canalul de descărcare laterală și montați sacul de colectare a ierbii.
2. Scoateți accesoriul de afânare.
  - Ridicați carcasa din spate și scoateți accesoriul de afânare cu butonul.
3. Scoateți ghidajul de descărcare laterală:
  - Ridicați clapeta laterală și scoateți canalul de descărcare
  - Clapeta laterală închide automat orificiul de descărcare din carcasă cu ajutorul unui arc.
4. Curățați cu regularitate clapeta laterală și orificiul de descărcare de resturile de iarbă și noroi.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### PERIOADA DE UTILIZARE A BATERIEI

- Perioada de utilizare a bateriei depinde de condiția gazonului, densitatea ierbii, conținutul de umezeală, lungimea ierbii și înălțimea de tăiere.
- Pornirea și oprirea repetată a mașinii în timpul tunderii va reduce de asemenea durata de utilizare a bateriei.
- Pentru a îmbunătăți perioada de utilizare a bateriei vă recomandăm să tundeți mai des, să ridicați înălțimea de tăiere și să pășiți la pas normal.
- Pentru a prelungi perioada de utilizare a bateriei se poate cumpăra o baterie de rezervă de la un service pentru clienți autorizat.

### PENTRU A OBȚINE CELE MAI BUNE REZULTATE

**ATENȚIE! Această mașină de tuns iarba este concepută pentru a tăia iarba obișnuită din zone rezidențiale, nu mai lungă de 250 mm.**

- Curățați gazonul de reziduuri. Asigurați-vă că pe gazon nu există pietre, bețe, sârmă sau alte obiecte care ar putea fi proiectate accidental de mașina de tuns iarba sau să se prindă în piesele rotative. Aceasta poate provoca răni grave utilizatorului, precum și daune de proprietate și distrugerii ale obiectelor din jur.
- Nu încercați să cosiți iarba neobișnuit de mare și uscată sau grămezi de frunze uscate. Dacă se adună moloz pe lamă sau șasiu, motorul și lama, etc., se pot deteriora. Materialul uscat poate intra în contact cu evacuarea motorului și să cauzeze un incendiu.
- Când cosiți iarba umedă, aceasta se va lipi de canalul de descărcare și se va bloca. Blocarea acestuia va face evacuarea imposibilă și va cauza o solicitare disproporționată asupra motorului. Nu vă recomandăm să tăiați iarba umedă.
- Pentru a evita ridicarea prafului, cosiți iarba când este uscată dar solul este încă umed. Pragul va cauza contaminarea filtrului de aer.
- Viteza mașinii trebuie aleasă în așa fel încât tăieturile să fie dispersate uniform pe gazon.
- Mai ales pentru a tăia iarba groasă, ar putea fi necesar ca mașina să se deplaseze cu cea mai mică viteză, cu scopul de a obține un teren cosit uniform. Când aveți de cosit iarba mare, ar trebui să parcurgeți gazonul de două ori, coborând lama cu încă 1/3 din lungime la a doua trecere și probabil alegând un traseu diferit decât cel utilizat prima dată.
- Tăiați iarba cu regularitate. Cu privire la gazon, nu tăiați mai mult de 1/3 din înălțimea totală (pentru a preveni uscarea acestuia). Totuși, tăiați aprox. 2 cm din iarba (adică scurtați iarba de la 6 cm la 4 cm, de exemplu).
- Păstrați întotdeauna ascuțită marginea lamei de tăiere.
- Lucrați doar la pas.
- Păstrați întotdeauna curat orificiul de evacuare a ierbii. Îndepărtați materialul tăiat doar după ce echipamentul a fost oprit.
- Suprapunerea traseului de cosire la fiecare trecere va facilita curățarea oricăror fire de iarba rămase pe gazon.
- Mașina de tuns iarba trebuie să fie întotdeauna folosită la turație maximă pentru a obține cele mai bune rezultate.
- Cosirea frunzelor poate fi de asemenea benefică pentru gazon. Când cosiți frunzele asigurați-vă că acestea sunt uscate și că nu au format un strat prea gros pe gazon. Nu așteptați să cadă toate frunzele de pe copaci înainte de a cosi.

**ATENȚIE:** Dacă loviți un obiect străin, opriți motorul. Deconectați cablul de la fișa bujiei, verificați cu atenție mașina de tuns iarba dacă prezintă vreo daună și reparați ce s-a defectat înainte de a reporni și opera mașina de tuns iarba. Vibrațiile mari ale mașinii în timpul funcționării indică o defecțiune (în special la arbore sau la lamă). Mașina trebuie verificată și reparată cu promptitudine. Contactați un centru de service autorizat.

## ÎNTREȚINEREA ȘI DEPOZITAREA

**ATENȚIE!** Pentru a asigura o bună funcționare a produsului, este necesar ca acesta să fie verificat și ajustat de un personal calificat într-un centru de service autorizat, cel puțin o dată pe an.

O întreținere corespunzătoare este esențială pentru o utilizare în siguranță, economică și lipsită de probleme a produsului.

Nerespectarea instrucțiunilor de întreținere și a măsurilor de siguranță poate cauza leziuni grave sau chiar moartea. Respectați întotdeauna procedurile, măsurile de siguranță, pașii de întreținere recomandați și verificările menționate în acest manual.

**ATENȚIE!** Înainte de orice operațiune la produs (întreținere, verificare, înlocuire de accesorii, service) sau înainte de a-l depozita, **OPRIȚI ÎNTOTDEAUNA PRODUSUL**, așteptați ca piesele mobile să se oprească iar produsul să se răcească. Preveniți pornirea accidentală a produsului (deconectați bujia / ștecherul de la priză). Dacă produsul este echipat cu o cheie de pornire, detașați-o.

**ACEST AVERTISMENT NU ESTE REPETAT ÎN URMĂTOARELE PUNCTE!**

- Asigurați-vă întotdeauna că toate piulițe și bolțurile sunt bine strânse, precum și că produsul este într-o stare bună de funcționare.
- Păstrați produsul într-o stare bună și, dacă este necesar, schimbați etichetele cu instrucțiuni și de avertizare aplicate pe produs.
- Asigurați-vă întotdeauna că orificiile de aerisire sunt curățate de reziduuri.
- Din motive de siguranță, înlocuiți piesele uzate sau deteriorate. Utilizați doar piese și accesorii originale. Piesele care nu au fost testate și aprobate de producătorul echipamentului pot cauza daune neprevăzute.
- Reparațiile și operațiunile de întreținere care nu sunt descrise în această secțiune, care nu sunt complicate, sau necesită scule speciale, trebuie adresate unui service autorizat.

## INSTRUCȚIUNI PENTRU ÎNTREȚINEREA PRODUSULUI

- Verificați cu regularitate recipientul de colectare a ierbii dacă este uzat sau deteriorat.
- În cazul produselor cu mai multe lame, amintiți-vă că rotația unei lamei poate cauza rotirea altor lame.
- Aveți întotdeauna grijă când ajustați produsul pentru a evita prinderea degetelor într-o marginile ascuțite și piesele rigide ale produsului.
- Atunci când reparați un set de margini ascuțite, aveți grijă la faptul că deși motorul este oprit, este posibil ca lamele să continue să se rotească.
- Verificați cu regularitate lama dacă este deteriorată.

## CURĂȚAREA

**ATENȚIE! Nu stropiți niciodată produsul cu apă și nu-l expuneți la apă. În orice situație, nu spălați cu apă piesele produsului, care nu sunt protejate în acest sens. Nu utilizați niciodată detergenți agresivi sau solvenți de curățare.**

1. Curățați cu atenție produsul după fiecare utilizare.
2. Nu permiteți ca mânerul să fie contaminat cu ulei sau vaselină. Curățați mânerul cu o cârpă umezită în apă cu săpun. Nu utilizați niciodată detergenți agresivi sau solvenți pentru curățare. Acest lucru ar putea cauza daune ireparabile la produs. Piese din plastic pot fi afectate de chimicale.
3. Ștergeți produsul cu o cârpă umedă sau cu o perie.
4. Curățați carcasa produsului, mai ales orificiile de aerisire.
5. Dacă una dintre piesele mașinii este curățată cu apă sau cu o cârpă umedă, etc, aceasta trebuie uscată complet. Apoi piesele metalice trebuie lubrifiate împotriva ruginii cu un ulei de protecție special. Asigurați-vă că nu pătrunde apă la piesele interne ale produsului.
6. Deteriorările din cauza ruginii, nu pot fi puse pe seama unui defect de fabricație sau de material.
7. După utilizare, curățați exteriorul mașinii, goliți recipientul de colectare a ierbii și scuturați-o pentru a îndepărta iarba sau alte reziduuri.
8. După fiecare utilizare curățați temeinic puntea de tăiere pentru a îndepărta orice reziduuri de iarbă sau murdărie. Îndepărtați cu regularitate iarba și reziduurile de la lamă. Ștergeți suprafața produsului și carcasa motorului cu o cârpă uscată.
9. Curățați roțile, stratul de iarbă adunat poate schimba înălțimea de tăiere.

**ATENȚIE! Goliți întotdeauna recipientul de colectare și nu lăsați recipientele pline cu iarbă tăiată în interiorul unei încăperi.**

## INSTRUCȚIUNI CU PRIVIRE LA LUBRIFIERE

**ATENȚIE: Deconectați bujia înainte de întreținere!**

1. ROȚILE - Lubrifiați rulmentul cu bile (dacă este în dotare) de la fiecare roată cel puțin o dată pe sezon, cu un ulei slab.
2. CONTROLUL LAMEI - Lubrifiați punctele de pivot de pe maneta de comandă a lamei și cablul de la frână cel puțin o dată pe sezon cu un ulei ușor. Maneta de control a lamei trebuie să funcționeze ușor în ambele direcții.

## LAMA DE TĂIAT

**ATENȚIE! Detașați cheia de siguranță înainte de a atinge lama de tăiere, pentru a preveni o pornire accidentală a motorului. Protejați-vă mâinile cu ajutorul unor mănuși groase sau o cârpă pentru a prinde de lamă.**

**ATENȚIE! Verificați periodic adaptorul lamei (dacă este în dotare) să nu prezinte crăpături, mai ales după ce loviți un obiect străin. Înlocuiți-l dacă este necesar și verificați produsul per ansamblu.**

**(imag. 28)**

1. Pentru cele mai bune rezultate lama trebuie să fie ascuțită.
2. Înclinați mașina de tuns iarba.

3. Utilizați mănuși groase și țineți bine lama.

**ATENȚIE! Aveți grijă să preveniți prinderea degetelor între lamele în mișcare și părțile fixe ale produsului.**

4. Destrângeți bolțul. Utilizați cheia furnizată pentru a destrânge și detașa bolțul lamei. Acesta are un filet de dreapta obișnuit.
5. Detașați lama.
6. Lama poate fi ascuțită după ce e scoasă afară, fie prin polizare fie prin umplerea zonei ascuțite, cât mai aproape de aspectul original. Este foarte important ca fiecare muchie să fie polizată în mod egal, pentru a evita folosirea unei lame neechilibrate. Neechilibrarea va duce la vibrații excesive putând cauza deteriorarea motorului. Lama poate fi testată, de exemplu, verificându-i echilibrul pe o șurubelniță cu ax rotund. Polizați metalul din partea mai grea până când se echilibrează în mod egal.
7. Fixați lama cu numărul piesei în direcția opusă a adaptorului. Introduceți șurubul hexagonal. Strângeți șurubul cu cap hexagonal la cuplul listat în Specificații.

**ATENȚIE! Când schimbați lama, trebuie să folosiți una originală (pentru a comanda lama, contactați distribuitorul local sau sunați la compania noastră).**

- Pentru a asigura o utilizare în siguranță a produsului, TOATE piulițele și bolțurile trebuie verificate periodic pentru a fi strânse corespunzător.
- După o utilizare prelungită, mai ales în condiții de sol nisipos, lama se va uza și își va pierde forma inițială. Eficiența cosirii va fi redusă și lama trebuie înlocuită. Înlocuiți-o doar cu o lamă aprobată de fabrica noastră. Se pot cauza daune din cauza unei lame neechilibrate, pentru care producătorul nu poate fi făcut răspunzător.
- Când schimbați lama, trebuie să utilizați una originală (pentru a comanda o lamă, contactați dealerul local sau sunați la compania noastră).

**ATENȚIE! Nu atingeți lama rotativă.**

## DEPOZITAREA

- Depozitați produsul într-un loc unde să nu fie la îndemâna copiilor.
- Opriți motorul și deconectați ștecherul de la priză când produsul nu este utilizat.
- Așteptați ca produsul să se răcească înainte de a-l depozita.
- Nu depozitați produsul pentru mult timp în lumina directă a soarelui.
- Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate, pentru siguranța dvs.
- Depozitați produsul într-un loc uscat, curat și protejat de îngheț, departe de accesul copiilor. Temperatura ideală de depozitare este cuprinsă între 5 și 30°C.
- Utilizați pachetul original pentru a depozita produsul, ori de câte ori este posibil.
- Acoperiți produsul cu o folie de protecție corespunzătoare, care nu reține umezeala. Nu folosiți o folie de plastic ca învelitoare împotriva prafului. O învelitoare non poroasă va reține umezeala în jurul produsului, favorizând rugină și coroziunea.
- Aveți grijă să nu îndoiiți sau să încălciți cablurile, când pliați și desfaceți mânerul.

**NOTĂ:** Când depozitați trebuie să acordați atenție la echipamentul de protecție împotriva ruginii. Utilizând un ulei slab sau silicon, acoperiți echipamentul, în mod deosebit toate piesele din metal sau cele mobile.



## DEPOZITAREA ÎNCĂRCĂTOARELOR ȘI A BATERIEI

- Depozitați încărcătoarele și bateriile într-un loc unde să nu fie la îndemâna persoanelor neautorizate.
- Nu depozitați bateria Li-Ion descărcată pentru o perioadă lungă de timp, dacă tensiunea celulelor scade sub limita permisă din cauza descărcării, acestea se pot deteriora. Pentru o durabilitate maximă, depozitați bateria încărcată la capacitate maximă de 50 – 80 % (2-3 lumini de control).
- Verificați bateria cel puțin o dată la 3 luni iar dacă nivelul acesteia scade sub 40 % (o lumină de control), încărcați-o imediat la 50 – 80 %.
- În situația unei depozitări pe termen lung, vă recomandăm să detașați bateria sau cel puțin s-o deconectați și s-o încărcați complet o dată la 2 luni.
- Depozitați bateriile (și încărcătoarele) într-un loc uscat, ferit de praf, întuneric și mediu cu temperaturi stabile, cu o temperatură ambientală cuprinsă între +10 °C și + 20 °C. Nu depozitați și nu le utilizați în apropierea unui foc deschis. Protejați-le de îngheț și temperaturi care depășesc +50°C.

## TRANSPORTUL

**ATENȚIE! Când transportați produsul, lamele trebuie să fie oprite iar puntea de tăiere ridicată la maxim.**

- Opriți lamele înainte de a trece peste alte suprafețe decât iarba.
- Asigurați-vă că nu îndoiiți sau deteriorați cutterul când împingeți mașina de tuns iarba peste obstacole.

## TRANSPORTUL PE REMORCĂ

Opriți motorul și detașați butonul de siguranță. Când transportați produsul, aveți grijă să nu-l scăpați sau să aplicați un șoc la produs. Pentru transport, produsul trebuie fixat pentru a nu aluneca și pentru a nu se răsturna. Nu așezați obiecte pe produs.

## DEPANAREA

Problema	Soluție
Motorul nu funcționează	Verificați starea de încărcare a bateriei
	Asigurați-vă că bateria este introdusă corespunzător
	Bateria este prea fierbinte / rece – permiteți-i să se răcească / încălzească
	Începeți cu iarba mai scurtă sau în zona în care s-a tuns deja.
	Curățați canalul de evacuare/carcasa - lama trebuie să se rotească liber.
	Corectați înălțimea de tăiere.
Duceți la verificat/înlocuit perii de carbon într-un centru de service autorizat	
Puterea motorului scade	Corectați înălțimea de tăiere.
	Curățați jgheabul de evacuare/carcasa
	Ascuțiți lama / înlocuiți-o la un centru de service
Recipientul de colectare a ierbii nu se umple	Corectați înălțimea de tăiere
	Așteptați ca gazonul să se usuze
	Duceți lama la ascuțit/înlocuit într-un centru de service
	Curățați grilajul de pe recipientul de colectare
Curățați canalul de descărcare/carcasa.	

**Atenție! Defecțiunile care nu pot fi reparate cu ajutorul acestui tabel pot fi rezolvate într-un service autorizat.**

## SERVICE ȘI PIESE DE SCHIMB

- Asigurați-vă că reparațiile sunt efectuate de un personal de calificat, folosind doar piese de schimb identice. Acest lucru va asigura siguranța funcționării mașinii.
- Dacă aveți nevoie de consiliere tehnică, reparații, piese de schimb originale, contactați cel mai apropiat service HECHT autorizat. Pentru informații cu privire la locații de service, vizitați [www.hecht.cz](http://www.hecht.cz).
- La comandarea pieselor de schimb, vă rugăm să menționați numărul părții; acesta poate fi găsit pe [www.hecht.cz](http://www.hecht.cz)

## DEBARASAREA

- Debarasați produsul, accesoriile și ambalajele, conform cerințelor de protecție a mediului la centrul de reciclare.
- Acest produs nu face parte din categoria deșeurilor menajere. Protejați mediul înconjurător și duceți acest produs la punctele de colectare recunoscute, unde vor fi primite gratuit. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare. Depozitarea necorespunzătoare poate fi pedepsită conform reglementărilor naționale.
- Bateria conține substanțe toxice. Bateriile utilizate trebuie reciclate. Nu debarasați bateriile împreună cu resturile menajere, nu le aruncați în foc sau în apă.

## GARANȚIA PRODUSULUI

- Pentru acest produs, oferim o garanție legală și responsabilitatea pentru defecte timp de **24 de luni, de la data achiziției**.
- Pentru **uz corporativ, comercial, urban și altele decât utilizarea privată**, oferim o garanție legală și o responsabilitate legală timp de 6 luni de la data achiziției.
- Toate produsele sunt proiectate pentru uz casnic, dacă nu există o altă informație în manualul de instrucțiuni sau în descrierea de funcționare. Atunci când se utilizează în alt mod sau în contradicție cu manualul de instrucțiuni, cererea nu este recunoscută ca fiind legitimă.
- Alegerea unui produs necorespunzător și faptul că produsul nu îndeplinește cerințele dumneavoastră, nu poate fi un motiv pentru plângere. Cumpărătorul trebuie să se familiarizeze cu caracteristicile produsului.
- Cumpărătorul are dreptul de a cere vânzătorului să verifice funcționalitatea produsului și să se familiarizeze cu operarea acestuia.
- O condiție prealabilă primirii cererilor de garanție este că orientările pentru funcționare, service, curățenie, depozitare și întreținere au fost urmate.
- Deteriorările cauzate de uzura fizică și rupere, suprasolicitare, utilizarea incorectă sau intervenții neautorizate, sunt excluse de la garanție.
- Garanția nu acoperă uzura cauzată de utilizarea obișnuită și componente denumite consumabile comune (de exemplu: tarifele de service, filtre, lame, cureaua trapezoidală și curelele dințate, lanțuri, piese de carbon, garnituri, bujii).
- Garanția nu acoperă uzura produselor sau componentelor cauzată de o utilizare normală a acestora (de exemplu: baterie slabă sau reducerea capacității bateriei după o durată de funcționare normală de 6 luni) și alte componente supuse uzurii normale.
- Pentru piesele vândute la un preț mai mic, garanția nu acoperă defectele pentru care a fost negociat prețul mai mic.

- Daunele cauzate de defecte ale materialelor sau de o eroare a producătorului vor fi remediate gratuit printr-o livrare - înlocuire sau reparație. Se consideră că produsul revine în centrul nostru de service în întregime și cu dovada cumpărării.
- Instrumentele de curățare, întreținere, inspecție și de aliniere nu fac parte din actul de garanție și sunt servicii plătite.
- Reparațiile care nu fac obiectul garanției, se pot face în centrul nostru de service, contra cost. Centrul nostru de service vă va elaboreze cu plăcere un buget al costurilor.
- Vom lua în considerare numai dispozitivele care au fost livrate curate, complete, cu condiția ca acestea să fie ambalate corespunzător și să se efectueze plata. Dispozitivele trimise ca bunuri neplătite, ca bunuri voluminoase, cu transport special, nu vor fi acceptate.
- În caz de cerere de garanție justificată, vă rugăm să contactați centrul nostru de service. Acolo veți primi informații suplimentare cu privire la prelucrarea cererilor.
- Informații despre locațiile de servicii se găsesc la **www.hecht.cz**
- Vă debarasăm gratuit vechile dumneavoastră produse electrice.

## **GARANȚIA BATERIEI**

- Piese mecanice ale bateriei și accesoriile acesteia (încărcător, carcase, sistem de stabilizare, protecție) sunt furnizate cu o garanție legală standard, o responsabilitate legală pentru defect timp de 24 de luni de la data achiziției.
- Partea capacitivă (chimică) a bateriei este exclusă de la garanție, ca și componentă a procesului de utilizare normală, supusă uzurii naturale. Bateria are o durată de viață de 6 luni, adică 600 cicluri de încărcare – în funcție de ordinea acestora.

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Noi, producătorul și deținătorul documentelor pentru eliberarea acestei "Declarații de conformitate":
<b>HECHT MOTORS s r.o., Za mlýnem 25/1562, 147 00 Praha 4, Czech Republic, IČO 61461661</b>
Declarăm pe propria răspundere următoarele:
Produsul:
<b>Mașină de tuns iarba cu acumulator</b>
Denumire comercială și tip:
<b>HECHT 5046 S</b>
Model:
<b>DYM192203</b>
Numărul de serie:
<b>201900001 – 201999999; 202000001 – 202099999; 202100001 – 202199999 202200001 – 202299999; 202300001 – 202399999; 202400001 – 202499999</b>
Procedura utilizată pentru evaluarea conformității:
<b>În conformitate cu Directiva 2000/14/EC, Anexa III, modificată prin 2005/88/EC</b>
Această declarație a fost emisă pe baza certificatului și a protocoalelor de măsurare ce aparțin de:
<b>Intertek Testing Services Shanghai, Building No. 86, 1198 Qinzhou Road (North), Caohejing Development Zone, Shanghai 200233, P.R.C.;</b> <b>Intertek Testing &amp; Certification Ltd., Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes, MK5 8NL;</b> <b>Intertek Deutschland GmbH, Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen;</b> <b>Intertek Testing Services Ltd., Shanghai, Hangzhou Branch Block 6, No. 1180 Bin'an Road, High&amp;New Tech Zone (Binjiang) Hangzhou, 310052, P.R.C.</b>
Această declarație de conformitate este emisă în conformitate cu Directivele UE – nr. certificatului utilizat:
<b>2014/30/EU – 161001875SHA-001 2006/42/EC – 161001874SHA-001 2000/14/EC &amp; 2005/88/EC – 161001684SHA-001 2011/65/EU &amp; (EU) 2015/863 – 181100364HZH-001</b>
Următoarele norme armonizate sunt utilizate pentru garanție conformității, împreună cu normele și reglementările naționale:
<b>EN 60335-1: 2012+A11: 2014; EN 60335-2-77:2010; ISO 11094: 1991; EN ISO 3744: 1995; EN 62233: 2008; EN 55014-2: 2015; EN 55014-1: 2017; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017</b>
Nivelul de putere acustică garantat, conform normei EN ISO 3744: 1995
<b>LWA = 90 dB (A)</b>
Nivelul de putere acustică măsurat conform normei EN ISO 3744: 1995
<b>LWA = 85,1 dB (A); K = 0,96 dB (A)</b>
<b>Confirmăm prin prezenta că:</b>
- Acest produs, definit de datele menționate, este în conformitate cu cerințele de bază menționate în reglementările guvernamentale și cerințele tehnice și este sigur pentru funcționarea obișnuită, pentru utilizarea stabilită de producător
- Au fost luate măsuri pentru a asigura conformitatea tuturor produselor introduse pe piață cu documentația tehnică și cerințele reglementărilor tehnice
În Praga, la data de: <b>19.08.2019</b>
Persoana autorizată pentru a emite documentația tehnică:
<b>Rudolf Runštuk</b>
Titlu: Director executiv

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Noi, producătorul și deținătorul documentelor pentru eliberarea acestei "Declarații de conformitate":
<b>HECHT MOTORS s r.o., Za mlýnem 25/1562, 147 00 Praha 4, Czech Republic, IČO 61461661</b>
Declarăm pe propria răspundere următoarele:
Produsul:
<b>Mașină de tuns iarba cu acumulator</b>
Denumire comercială și tip:
<b>HECHT 5051 S</b>
Model:
<b>DYM192402</b>
Numărul de serie:
<b>201900001 – 201999999; 202000001 – 202099999; 202100001 – 202199999 202200001 – 202299999; 202300001 – 202399999; 202400001 – 202499999</b>
Procedura utilizată pentru evaluarea conformității:
<b>În conformitate cu Directiva 2000/14/EC, Anexa III, modificată prin 2005/88/EC</b>
Această declarație a fost emisă pe baza certificatului și a protocoalelor de măsurare ce aparțin de:
<b>Intertek Testing Services Shanghai, Building No. 86, 1198 Qinzhou Road (North), Caohejing Development Zone, Shanghai 200233, P.R.C.;</b> <b>Intertek Testing &amp; Certification Ltd., Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes, MK5 8NL;</b> <b>Intertek Deutschland GmbH, Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen;</b> <b>Intertek Testing Services Ltd., Shanghai, Hangzhou Branch Block 6, No. 1180 Bin'an Road, High&amp;New Tech Zone (Binjiang) Hangzhou, 310052, P.R.C.</b>
Această declarație de conformitate este emisă în conformitate cu Directivele UE – nr. certificatului utilizat:
<b>2014/30/EU – 161001875SHA-001 2006/42/EC – 161001874SHA-001 2000/14/EC &amp; 2005/88/EC – 161001684SHA-001 2011/65/EU &amp; (EU) 2015/863 – 181100364HZH-001</b>
Următoarele norme armonizate sunt utilizate pentru garanție conformității, împreună cu normele și reglementările naționale:
<b>EN 60335-1: 2012+A11: 2014; EN 60335-2-77:2010; ISO 11094: 1991; EN ISO 3744: 1995; EN 62233: 2008; EN 55014-2: 2015; EN 55014-1: 2017; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017</b>
Nivelul de putere acustică garantat, conform normei EN ISO 3744: 1995
<b>LWA = 92 dB (A)</b>
Nivelul de putere acustică măsurat conform normei EN ISO 3744: 1995
<b>LWA = 87,6 dB (A); K = 0,94 dB (A)</b>
<b>Confirmăm prin prezenta că:</b>
- Acest produs, definit de datele menționate, este în conformitate cu cerințele de bază menționate în reglementările guvernamentale și cerințele tehnice și este sigur pentru funcționarea obișnuită, pentru utilizarea stabilită de producător
- Au fost luate măsuri pentru a asigura conformitatea tuturor produselor introduse pe piață cu documentația tehnică și cerințele reglementărilor tehnice
În Praga, la data de: <b>21.08.2019</b>
Persoana autorizată pentru a emite documentația tehnică:
<b>Rudolf Runštuk</b>
Titlu: Director executiv

## ACCESORII RECOMANDATE

### **HECHT 900102**

CĂȘTI DE PROTECȚIE



### **HECHT 900106**

OCHELARI DE PROTECȚIE



### **HECHT 005025B / 005040B / 005050B**

2,5 AH 90 WH / 4 AH 144 WH / 5 AH 180 WH

BATERIA

**005025B**



**2,5 Ah**

**005040B**



**4 Ah**

**005050B**



**5 Ah**

### **HECHT 005046**

ÎNCĂRCĂTORUL DE BATERII



## CONFIRMAREA FAMILIARIZĂRII CU UTILIZAREA PRODUSULUI

Denumirea produsului *	
Model *	
Data achiziției *	
Nr. de serie al produsului *	
Cumpărător (nume, numele companiei), adresă*	
Confirm că am primit produsul complet funcțional împreună cu instrucțiuni și dovada de cumpărare de la un dealer oficial autorizat HECHT MOTORS și accept termenii acestei garanții.	
*A se completa de către vânzător	
Semnătura cumpărătorului/	Ștampila și semnătura/
<b>SERVICE CENTRAL/ CENTRÁLNÍ SERVIS / CENTRÁLNY SERVIS / SERWIS CENTRALNY</b> HECHT MOTORS spol. s r.o., U Mototechny 131, 251 62 Tehovec, Tel: +420 323 601 347, Fax: +420 323 661 348, <a href="http://www.hecht.cz">www.hecht.cz</a> , <a href="mailto:servis@hecht.cz">servis@hecht.cz</a> HECHT SK, spol. s r.o., Letisková 20, 971 01 Prievidza, Tel: +421 46 542 03 20, Fax: +421 46 542 72 07, <a href="http://www.hecht.sk">www.hecht.sk</a> , <a href="mailto:reklamacie@hecht.sk">reklamacie@hecht.sk</a> HECHT Polska sp. z o.o., ul. Mickiewicza 54, 66-450 Bogdaniec, Tel: 48 957 117 140, Fax: 48 957 117 141, <a href="http://www.hechtpolska.pl">www.hechtpolska.pl</a> , <a href="mailto:info@hechtpolska.pl">info@hechtpolska.pl</a> HECHT HUNGARY Kft., II. Rakoczi Ferenc ut 323, 1214 Budapest, <a href="http://www.hecht.hu">www.hecht.hu</a>	