

# **HECHT**<sup>®</sup>

**made for garden**

**Instrucțiuni de utilizare pentru pulverizator cu acumulator**

## **HECHT 9415**
















**Felicitări pentru achiziționarea produsului marca HECHT. Înainte de a folosi acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție manualul producătorului.**

**FELICITĂRI PENTRU ACHIZIȚIONAREA PRODUSULUI MARCA HECHT.** Acest manual conține informații importante despre siguranță, instalare, utilizare, întreținere, depozitare și depanare. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru a putea găsi informațiile pe viitor sau pentru fi utile altor utilizatori. Având în vedere dezvoltarea tehnologică constantă și adaptarea la cele mai noi standarde de exigență ale UE, modificările tehnice și de design pot fi efectuate fără o notificare prealabilă. Fotografiiile sunt doar în scop ilustrativ și este posibil să nu se potrivească exact cu produsul în sine. Nu este posibil să se exercite orice acțiune în justiție legată de manualul de utilizare. Pentru orice nelămurire, contactați importatorul sau distribuitorul.

<b>SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ.....</b>	<b>3</b>
<b>SPECIFICAȚII.....</b>	<b>4</b>
<b>DESCRIEREA PRODUSULUI .....</b>	<b>5</b>
<b>GHID DE ILUSTRAȚII.....</b>	<b>7</b>
<b>ACCESORII RECOMANDATE.....</b>	<b>5</b>
<b>MANUAL DE UTILIZARE.....</b>	<b>9</b>
<b>CONFIRMAREA FAMILIARIZĂRII CU UTILIZAREA PRODUSULUI.....</b>	<b>23</b>
<b>DECLARAȚIA DE CONFORMITATE.....</b>	<b>24</b>

## SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ

	<p>Produsul dvs. trebuie folosit cu atenție. În acest sens, au fost amplasate etichete pe produs, pentru a vă reaminti în imagini principalele precauții ce trebuie luate în timpul utilizării.</p> <p>Semnificația lor este explicată mai jos.</p>
	<p>Aceste etichete sunt considerate o parte a produsului și nu pot fi îndepărtate sub nicio formă de pe produs. ATENȚIE: Păstrați simbolurile de siguranță clare și vizibile pe produs. Înlocuiți simbolurile dacă lipsesc sau sunt ilizibile.</p>
	<p>Înțelegerea corespunzătoare a acestor simboluri vă va permite să folosiți produsul mai bine și mai sigur. Vă rugăm să le citiți și să le rețineți semnificația.</p>
	<p>Următoarele simboluri de avertizare vă reamintesc de măsurile de precauție pe care trebuie să le luați când folosiți produsul</p>
	<p>Citiți manualul de instrucțiuni</p>
	<p>Purtați îmbrăcăminte de siguranță</p>
	<p>Utilizați un mască de protecție</p>
	<p>Utilizați protecție pentru ochi și urechi.</p>
	<p>Purtați mănuși de protecție!</p>
	<p>Purtați încălțăminte de protecție din cauciuc</p>
	<p>Fumatul este interzis</p>
	<p>Focul deschis este interzis</p>
	<p>Nu utilizați acest produs în ploaie și nu-l lăsați afară pe timp de ploaie.</p>
	<p>Produsul nu este conceput pentru a fi utilizat cu pesticide și erbicide.</p>
	<p>Păstrați persoanele din jur și animalele domestice la o distanță de siguranță</p>
	<p>Nu debarasați produsele electrice împreună cu resturile menajere.</p>

	Produsul este în conformitate cu standardele UE.
	Tensiunea bateriei
	Greutate
	Presiunea de lucru maximă
	Tensiune
	Curent direct
	Date LWA cu privire la nivelul de zgomot în dB.
<b>IAN</b>	Numărul Articolului de Identificare

## SPECIFICAȚII

<b>Bateria</b>	
Tensiune nominală	<b>DC 40V</b>
Tip baterie	<b>Li-Ion</b>
Capacitate	<b>2,5; 4,0; 5,0 Ah</b>
Protecție pentru subtensiune	<b>28.5 ± 0.5 V</b>
Timpul de încărcare aprox. (ore)	<b>± 120 min.</b>
Timpul de funcționare	<b>Max. 16 ore</b>
<b>Încărcătorul de baterii</b>	
Tensiune intrare	<b>220–240 V</b>
Tensiune ieșire	<b>40V DC 2A</b>
Condiții de utilizare	<b>0°C ± 35 °C</b>
<b>Produsul</b>	
Capacitate maximă	<b>15 l</b>
Greutate	<b>4,0 kg</b>
Lungimea lăncii de pulverizare cu pistol	<b>72 cm</b>
Lungime furtun	<b>1,2 m</b>
Diametru furtun	<b>15 mm</b>
Presiunea de utilizare permisă	<b>0,28 Mpa</b>
Presiunea de lucru maximă	<b>0,6 Mpa</b>
Temperatura maximă a lichidului pentru pulverizare	<b>40 °C</b>
Condiții de utilizare	<b>+5°C - +40 °C</b>
Temperatura de depozitare	<b>0°C - +30 °C</b>
Nivelul de presiune acustică măsurat la poziția utilizatorului	<b>L<sub>PA</sub> = 59,5 dB (A); K = 3 dB (A)</b>
Nivelul de putere acustică garantat la poziția utilizatorului	<b>LWA = 70,5 dB (A); K = 3 dB (A)</b>
Nivelul de vibrații la mâner	<b>3,95 m/s<sup>2</sup>; K = 1,5 dB (A)</b>
Specificațiile pot suferi modificări fără o notificare în prealabil.	

## ACCESORII RECOMANDATE




**HECHT 900106**  
OCHELARI DE SIGURANȚĂ



**HECHT 900102**  
CĂȘTI DE PROTECȚIE




## DESCRIEREA PRODUSULUI



1

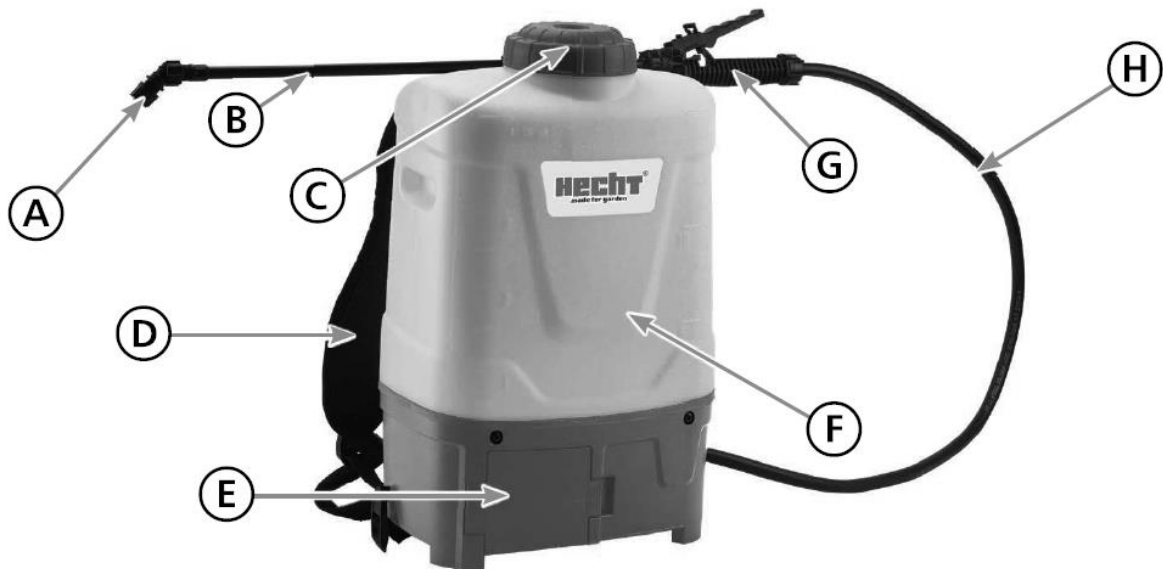

Ⓐ	Pistol de pulverizare
Ⓑ	Tijă de pulverizare
Ⓒ	Capacul rezervorului de apă
Ⓓ	Curea
Ⓔ	Ușă baterie
Ⓕ	Rezervor
Ⓖ	Mâner pistol de pulverizare
Ⓗ	Furtun pulverizare
Ⓘ	Bateria (nu este inclusă în pachet)
Ⓙ	Încărcător baterie (nu este inclus în pachet)

## GHID DE ILUSTRĂȚII

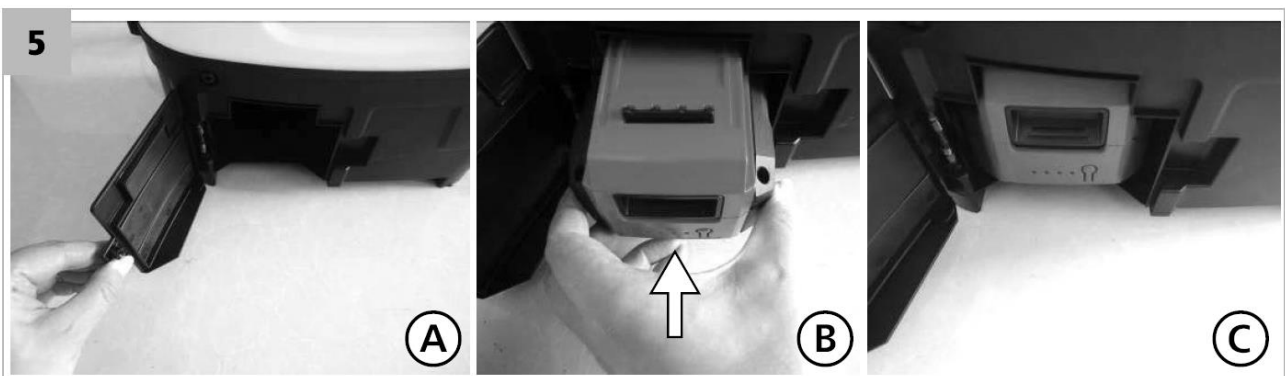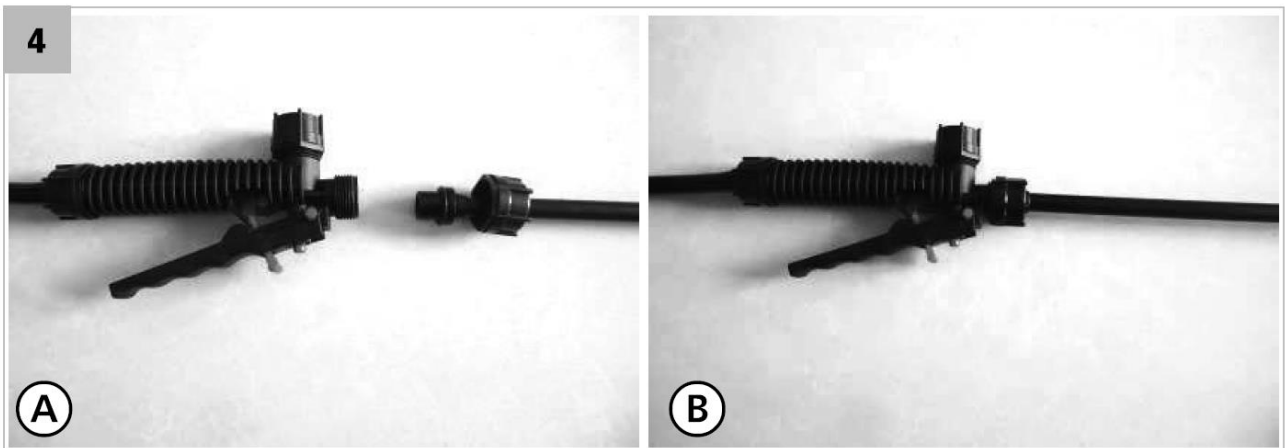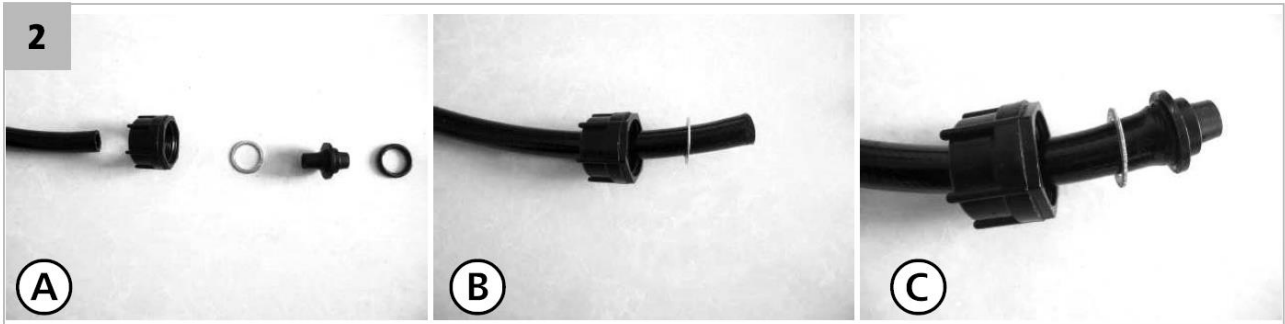

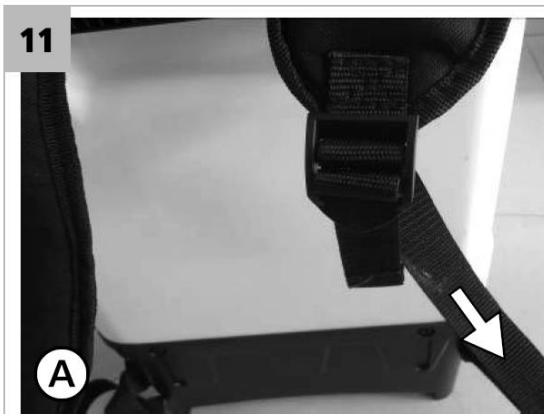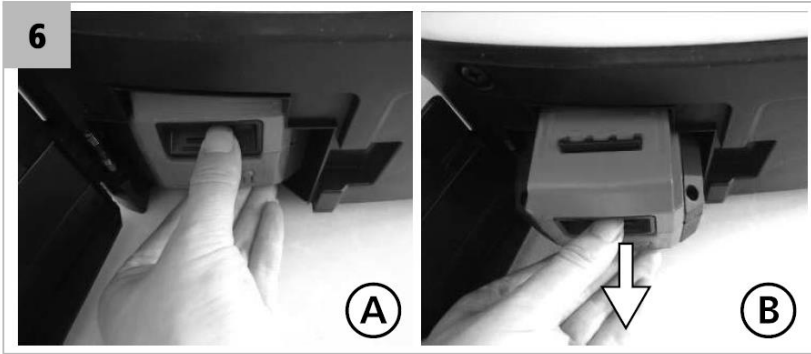



# MANUAL DE UTILIZARE

## CONȚINUT

**SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ**

**SPECIFICAȚII**

**ACCESORII RECOMANDATE**

**DESCRIEREA PRODUSULUI**

**GHID DE ILUSTRAȚII**

**CONDIȚII DE UTILIZARE**

INSTRUIRE

**AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ GENERALE**

SIGURANȚA ÎN ZONA DE LUCRU

SIGURANȚA ELECTRICĂ

SIGURANȚA PERSONALĂ

UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA PRODUSULUI

UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA BATERIEI

SERVICE

**INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ SPECIFICE**

**DESPACHETAREA**

**ASAMBLAREA**

INSTALAREA BATERIEI

DETAȘAREA BATERIEI

**SCOPUL UTILIZĂRII**

INDICAȚII PRINCIPALE

COMPONENTELE PULVERIZATORULUI

**UTILIZAREA**

CONTROALELE

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

PROCEDURA DE ÎNCĂRCARE

UMPLEREA PULVERIZATORULUI

UTILIZAREA

CAPURILE DE PULVERIZARE

UTILIZAREA PRODUSULUI

**ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE**

CURĂȚAREA PULVERIZATORULUI

DEPOZITAREA

DEPOZITAREA BATERIEI LI-ION

**DEPANAREA**

**SERVICE ȘI PIESE DE SCHIMB**

**DEBARASAREA**

**GARANȚIA PRODUSULUI**

**CONFIRMAREA FAMILIARIZĂRII CU UTILIZAREA PRODUSULUI**

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE**

**Acordați o atenție deosebită instrucțiunilor evidențiate mai jos:**

**⚠️ AVERTIZARE!** Acest cuvânt de avertizare indică o situație ce se poate dovedi periculoasă și avea ca rezultat moartea sau o accidentare serioasă, dacă nu este respectat.

**⚠️ ATENȚIE:** Un cuvânt de avertizare. Dacă nu se respectă instrucțiunile, vă avertizăm cu privire la un posibil pericol de lezionare minoră și/sau deteriorarea produsului și daune de proprietate.

**📢** Mesaj important.

**📄** Notă: Furnizează informații utile.

## CONDIȚII DE UTILIZARE

**ATENȚIE! VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE!** Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare. Acordați o atenție deosebită instrucțiunilor de siguranță.

**NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR ȘI A MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ POATE AVEA CA REZULTAT DETERIORAREA PRODUSULUI SAU ACCIDENTĂRI SERIOASE, CHIAZ FATALE.**

Dacă observați deteriorări din timpul transportului sau despachetării, anunțați-vă imediat furnizorul. **NU UTILIZAȚI PRODUSUL.**

### TERMENI SPECIFICI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Acest produs este aprobat numai pentru a fi utilizat:

- Pentru aplicarea produselor de protecție a plantelor, utilizându-se în livezi și grădini
- Produsul nu a fost conceput pentru aplicarea de pesticide și erbicide
- În conformitate cu instrucțiunile descrise și cele de siguranță specificate în acest manual de utilizare

Orice altă utilizare nu este conform scopului prevăzut.

**Dacă produsul este utilizat în alt scop decât cel pentru care a fost conceput sau se fac modificări neautorizate, garanția legală și responsabilitatea legală pentru defecte, precum și răspunderea din partea producătorului va fi anulată.**

**Nu suprasolicitați produsul – a se utiliza doar în intervalul de performanță pentru care a fost proiectat.** Un produs conceput pentru un anumit scop are performanțe mai bune și este mai sigur decât unul care are o funcție asemănătoare. De aceea, trebuie să utilizați întotdeauna un produs ce corespunde pentru un anumit scop.

Vă rugăm să rețineți că produsele noastre nu au fost concepute pentru a fi utilizate în aplicații comerciale sau industriale. Nu ne asumăm răspunderea pentru produs dacă a fost utilizat în aceste condiții sau altele asemănătoare.

**Atunci când este necesar, respectați orientările și reglementările legale pentru a preveni orice accident în timpul utilizării.**

**ATENȚIE! Nu utilizați niciodată produsul în apropierea oamenilor, mai ales a copiilor sau a animalelor de companie.**

**Notă: Utilizatorul este responsabil pentru toate daunele cauzate terților sau proprietății acestora.**

**IMPORTANT! Păstrați acest manual la îndemână și utilizați-l ori de câte ori aveți nevoie de mai multe informații. Dacă nu înțelegeți una din aceste instrucțiuni, contactați dealerul dvs. Dacă produsul este împrumutat unei alte persoane, trebuie să includeți și manualul de instrucțiuni.**

## **INSTRUIRE**

**ATENȚIE! Utilizatorii trebuie să fie instruiți corespunzător cu privire la utilizarea și setarea acestui produs, inclusiv operațiunile interzise.**

- Păstrați acest manual la îndemână pentru a-l putea consulta ori de câte ori aveți unele nelămuriri. De asemenea, dacă aveți întrebări la care n-ați găsit răspuns în acest manual, contactați dealerul de la cine ați achiziționat produsul.
- Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni să utilizeze produsul. Reglementările locale pot limita vârsta operatorului.
- Acest produs nu a fost conceput pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- **Nu utilizați niciodată acest produs în apropierea altor persoane, mai ales a copiilor sau a animalelor de companie.**
- **Utilizatorul este responsabil pentru toate daunele cauzate terților sau proprietății acestora.**

## **INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ GENERALE**

**ATENȚIE! Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea acestora poate avea ca rezultat un șoc electric, un incendiu și/sau leziuni grave.**

**Păstrați toate avertizările și instrucțiunile pentru a putea fi consultate ulterior.** Asigurați-vă că includeți întotdeauna acest manual atunci când vindeți, împrumutați sau transferați într-un alt fel dreptul de proprietate al acestui produs.

Termenul "produs" din instrucțiunile de avertizare se referă la pulverizatorul dvs. cu acumulator.

## **SIGURANȚA ÎN ZONA DE LUCRU**

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate și întunecate sporesc riscul accidentărilor.
- Nu utilizați acest produs în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Produsul generează scântei care pot aprinde praful sau gazele.
- Asigurați-vă că persoanele din jur și copiii se află la o distanță sigură în timpul utilizării produsului. Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.

## SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Ștecherul produsului trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în vreun fel. Nu folosiți ștechere adaptoare pentru produse electrice cu împământare (legate la pământ). Ștecherele nemodificate și prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul corporal cu suprafețe cu împământare cum ar fi țevi, radiatoare, plite, și frigidere. Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul dumneavoastră este în contact cu solul.
- Nu expuneți produsele electrice la ploaie sau condiții de umezeală. Apa pătrunsă într-un produs electric va spori riscul de electrocutare.
- Nu manipulați necorespunzător cablul. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a produsului electric. Feriți cablul de căldură, ulei, margini ascuțite sau părți mobile. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul de electrocutare.
- Atunci când utilizați un produs electric în aer liber, folosiți un prelungitor pentru exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
- Dacă este inevitabilă utilizarea produsului într-o locație umedă, utilizați o sursă cu protecție și dispozitiv cu curent rezidual (RCD), pentru a reduce riscul producerii unui șoc electric.

## SIGURANȚA PERSONALĂ

- Rămâneți vigilenți, atenți la ceea ce faceți și folosiți-vă bunul simț atunci când utilizați un produs electric. Nu utilizați produsul atunci când sunteți oboșiți sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării produselor electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- Folosiți echipament de siguranță. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Echipamentul de securitate, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, cască de protecție sau dopurile pentru urechi utilizate pentru condiții potrivite de lucru vor reduce riscul de vătămările personale.
- Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că setați comutatorul în poziția OFF înainte de a conecta produsul la acumulator, înainte de a-l ridica și transporta. Transportarea unor astfel de produse cu degetul pe declanșator sau conectarea acestora cu comutatorul în poziția ON, poate provoca accidente.
- Îndepărtați orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni produsul. O cheie lăsată atașată la o componentă rotativă a produsului poate provoca accidente.
- Nu vă aplecați prea tare. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul în orice moment. Aceasta vă va permite să aveți un control mai bun al produsului în situații neașteptate.
- Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați-vă părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse între piesele în mișcare.
- Dacă produsul este furnizat cu un sistem de colectare a prafului, asigurați-vă că acesta este conectat și utilizat corespunzător. Utilizarea unui dispozitiv de colectare a prafului poate reduce pericolele cauzate de praf.
- O utilizare prelungită a produsului poate duce la probleme de circulație sanguină în mâini, din cauza vibrațiilor. Aceste efecte pot fi înrăutățite de temperaturile ambientale scăzute și/sau dacă strângeți mânerul prea tare. Perioada de utilizare poate fi prelungită dacă purtați mănuși corespunzătoare sau luați pauze cu regularitate. Faceți pauze de lucru frecvente. Limitați perioada de expunere pe parcursul unei zile.

## UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA PRODUSULUI

- Nu forțați produsul. Utilizați produsul cel mai potrivit pentru aplicația dumneavoastră. Un produs adecvat va efectua lucrarea mai bine și mai în siguranță, precum și la parametrii la care a fost conceput.
- Nu folosiți produsul dacă întrerupătorul nu este funcțional. Un produs care nu poate fi controlat de la întrerupător este periculos și trebuie reparat.
- Deconectați ștecherul de la priză și/sau bateria de la produs înainte de a face orice ajustări, înainte de a schimba accesoriile, sau de a depozita produsul. Astfel de măsuri preventive reduc riscul pornirii accidentale a produsului.
- Depozitați produsul într-un loc unde să nu fie la îndemâna copiilor și nu permiteți ca persoanele nefamiliarizate cu produsul sau cu aceste instrucțiuni să utilizeze produsul. Astfel de produse pot fi periculoase în mâinile unor utilizatori neinstruiți.
- Întrețineți produsul. Verificați dacă există piese care nu sunt aliniate sau dacă sunt înțepenite, fisurate sau alte condiții care pot afecta utilizarea produsului. Dacă este deteriorat, duceți produsul la reparat înainte de a-l utiliza. Multe accidente sunt cauzate de întreținerea necorespunzătoare.
- Păstrați ascuțite și curate piesele de tăiere. Dacă acestea sunt ascuțite, este mai puțin probabil să se blocheze și sunt mai ușor de controlat.
- Utilizați produsul, accesoriile și piesele acestuia, etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și tipul de lucru ce v-ați propus să-l faceți. Utilizarea produsului în alte scopuri decât cele prevăzute de producător, poate crea o situație periculoasă.
- Evitați așezarea de obiecte pe produs, mai ales obiecte inflamabile, conductive electric sau care conțin lichide.
- Nu introduceți nici un obiect în produs, mai ales metal sau obiecte inflamabile. Preveniți căderea de obiecte mici în produs.
- Nu utilizați niciodată forță brută.

## UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA BATERIEI

- Asigurați-vă că ați setat comutatorul în poziția "OFF" înainte de a monta bateria. Introducerea bateriei într-un produs ce are comutatorul setat în poziția ON, poate produce accidente.
- Încărcați bateria doar la încărcătoarele furnizate cu produsul. Un încărcător nepotrivit pentru un anumit tip de baterie poate provoca un incendiu.
- Utilizați produsul doar cu o baterie concepută special pentru acesta. Utilizarea unei altfel de baterii, poate provoca o leziune sau un incendiu.
- Când bateria nu este utilizată, țineți-o departe de alte obiecte cum ar fi agrafe de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alt obiecte metalice mici care pot face o conexiune de la o bornă la alta. Scurtcircuitarea bornelor poate cauza arsuri sau un incendiu.
- Manipulați bateriile cu atenție. Dacă nu se acordă atenția necesară, substanțele chimice se pot scurge de la baterie. Evitați contactul cu astfel de substanțe și dacă se întâmplă să intrați în contact, spălați zona afectată cu apă de la robinet. Dacă substanța chimică intră în contact cu ochii, apălați la un medic în cel mai scurt timp, deoarece aceasta poate cauza leziuni grave.

## SERVICE

- Duceți produsul pentru service la o persoană calificată, care utilizează doar piese de schimb identice cu cele originale. Acest lucru va asigura siguranța produsului dvs.

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ SPECIFICE

- Dacă nu lubrifiați și curățați supapa de aspirare și dacă este blocat orificiului de aerisire al rezervorului, se poate deteriora sau fisura rezervorul, din cauza golului creat de pompă.
- Verificați pulverizatorul înainte și după fiecare utilizare. Verificați ca furtunul să fie bine prins la pulverizator. Înainte de a ermetiza rezervorul, verificați ca furtunul să fie într-o stare bună.
- Verificați pulverizatorul înainte de fiecare utilizare pentru a vedea dacă una dintre piesele acestuia sunt deteriorate. Înlocuiți imediat piesele deteriorate cu altele noi. Utilizați doar piese de schimb originale, furnizate de producător. Nu pulverizați soluția din rezervor pe dispozitive electrice sau în apropierea acestora.
- Păstrați persoanele și animalele la o distanță sigură.
- Oamenii și animalele nu trebuie să intre în contact cu pulverizarea.
- Nu folosiți pulverizatorul în condiții meteorologice nefavorabile.
- Înainte de a umple, curăța sau pregăti pulverizatorul, eliberați întotdeauna presiunea din recipient.
- Înainte de a deschide recipientul cu soluția cu care doriți să pulverizați, citiți cu atenție și studiați toate instrucțiunile producătorului menționate pe etichetă.
- În pulverizator nu folosiți produse explozive, caustice, substanțe corozive, lichid contaminat și vopsele.
- Produsul nu este conceput pentru aplicarea de pesticide și erbicide.
- În cazul unor arsuri de la substanțe chimice, dați jos imediat hainele contaminate, rămânând în poziție verticală, nu consumați nici un lichid și nu provocați vomă, ci solicitați un tratament profesional în cel mai scurt timp.
- Nu încercați să presurizați produsul pe o altă cale decât prin pompă. Nu presurizați peste limită produsul..
- Nu mâncați, nu beți și nu fumați când utilizați produsul.
- Spălați-vă mâinile și fața după utilizarea produsului.
- Curățați și clătiți bine pulverizatorul și accesoriile acestuia după fiecare utilizare. Reziduurile chimice s-ar putea cristaliza și bloca mecanismul produsului.
- Nu depozitați pulverizatorul sub presiune, sau cu recipientul umplut cu o soluție chimică. Nu supraîncărcați agenții chimici destinați pentru pulverizare în alte recipiente, în special în recipiente destinate produselor alimentare. După ce ați lucrat cu un pulverizator, diluați bine lichidul rămas, în raport de: 1 parte lichid pulverizat: 10 părți lichid diluat.
- Pulverizați lichidul diluat într-o zonă deja tratată. Nu goliți! (apoi clătiți temeinic).
- Păstrați agenții de pulverizare departe de accesul copiilor și a animalelor.
- Recipientele golite de substanțe chimice trebuie debarasate ca deșeuri periculos (vedeți recomandările producătorului produsului).
- Pulverizatorul este conceput pentru a fi utilizat în aer liber. În cazul inhalării de substanțe chimice solicitați imediat sfatul medicului.
- În cazul penetrării de lichid pulverizat într-o cameră închisă, aerisiți bine.
- Produsul nu trebuie utilizat de către persoane sub influența alcoolului, a drogurilor sau alte substanțe toxice. În plus, produsul nu trebuie utilizat de către persoanele cu o condiție fizică precară, persoane obosite, femei însărcinate, copii și adolescenți care nu au împlinit 16 de ani și de către cei care nu au fost familiarizați cu aceste instrucțiuni.
- Nu folosiți niciodată chimicale de lungă durată sau foarte toxice pentru produse alimentare, copaci, arbuști și plante.
- Nu utilizați niciodată pulverizatorul în apropierea unei surse de hrană sau apă potabilă.
- Nu folosiți niciodată substanțe chimice speciale care produc căldură, presiune sau gaz.
- Nu folosiți pulverizatorul la temperaturi mai mici de + 5 °C și mai ridicate de + 40 °C.
- Nu folosiți niciodată lichide a căror temperatură depășește +40 °C.

## DESPACHETAREA

- Scoateți cu atenție produsul din cutie.
- Verificați cu atenție toate piesele. În cazul în care există vreo piesă deteriorată sau lipsă, contactați distribuitorul sau un centru de service autorizat.
- Nu aruncați materialele de ambalare până când nu ați analizat cu atenție dacă nu a rămas în ele o piesă a produsului.
- Componentele ambalajului (pungi de plastic, agrafe, etc) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor; ar putea crea unele pericole.
- Debarasarea ambalajelor trebuie făcută în conformitate cu reglementările în vigoare în țara în care echipamentul a fost instalat.
- Asigurați-vă că pungile și recipientele din material plastic sunt lăsate undeva la întâmplare, întrucât poluează.
- Dacă aveți vreo nelămurire, nu folosiți produsului, până nu a fost verificat de către un centru de service autorizat.

## CONȚINUTUL PACHETULUI

Accesoriiile standard pot fi modificate fără o înștiințare în prealabil.

## ASAMBLAREA

1. Pregătiți componentele în următoarea ordine: piulița de susținere, garnitura duzei, corpul duzei și garnitura inelară așa cum se arată în imag. 2A.
2. Glisați piulița de susținere și garnitura duzei la furtun. (imag. 2B)
3. Apoi, glisați duza la furtun și verificați să nu existe un decalaj între duză și furtun. (imag. 2C)
4. Puneți garnitura inelară pe cealaltă parte a duzei. (imag. 3A / imag. 3D)
5. Înșurubați piulița de susținere pentru conexiunea furtunului la mânerului pistolului de pulverizare (imag. 3B).
6. Înșurubați piulița de susținere a prelungitorului la mânerul pistolului de pulverizare (imag. 4A / imag. 4B).

**ATENȚIE! Nu atașați piulița cu cleme sau coliere. Aceasta se poate deteriora.**

## INSTALAREA BATERIEI

1. Deschideți carcasa compartimentului bateriei (imag. 5A).
2. Introduceți bateria în suport (imag. 5B).
3. Asigurați-vă că zăvorul din partea de jos a bateriei se fixează la loc iar bateria este așezată corespunzător (imag. 5C).

## DETAȘAREA BATERIEI

1. Deschideți carcasa compartimentului bateriei.
2. Apăsăți și mențineți apăsat butonul zăvorului din partea de jos a bateriei (imag. 6A).
3. Detașați bateria de la pulverizator. (imag. 6B).

## SCOPUL UTILIZĂRII

Pulverizatorul cu acumulator este un model eficient cu un design practic și fiabil. Avantajele acestuia sunt siguranța, fiabilitatea, economisirea de energie, cu un efect de pulverizare eficient și o paletă largă de aplicații. Este ideal pentru a îngriji copacii, legumele și alte culturi din domeniul horticulturii și a floriculturii. Pulverizatorul poate fi utilizat în grădini, plantații mici, livezi, sere și, de asemenea, pentru dezinfectare sau curățare.

## CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Produsul este alimentat cu un curent continuu (DC), sigur și fiabil.
- Mânerul este conectat la comutatorul motorului pentru o utilizare facilă și sigură.
- Poziția pompei cu membrană a produsului, având un design simplu, facilitează operațiunile de întreținere.
- Produsul funcționează sub presiune mare, debit mare și o pulverizare abundentă, cu un efect bun de prevenire.
- Pulverizatorul oferă 2 tipuri de duze, una liniară și una inelară. Alegeți-o pe cea potrivită.
- Componentele principale ale pompei cu membrană sunt fabricate din plastic. Acest lucru îi conferă pulverizatorului o greutate scăzută și o rezistență la coroziune.

## COMPONENTELE PULVERIZATORULUI

Acest produs are 5 componente principale:

1. **Pompă cu membrană:** este o piesă esențială a produsului, care influențează proprietățile acestuia. Puterea produsului este furnizată de un motor cu curent continuu, ce controlează funcționarea membranei acolo unde se află comutatorul de presiune ce controlează pompa. Dacă selectați o valoare mai mare decât presiunea nominală, sistemul de protecția va opri automat pompa.
2. **Bateria** este montată la corpul produsului.
3. **Rezervorul** este conceput în așa fel încât forma acestuia îl face confortabil pentru a fi transportat în spate.
4. **Componenta de pulverizare** este necesară pentru pulverizare. Aceasta include o manetă pentru o utilizare facilă.
5. **Curelele de susținere** sunt ideale pentru a transporta produsul confortabil în spatele dvs.



## UTILIZAREA

### CONTROALELE

- **Conector încărcare:** Conectați la încărcător pentru a realiza transferul de curent la baterie.
- **Comutator:** Controlează conexiunea dintre sursă și pompa cu membrană.

### ÎNCĂRCAREA BATERIEI CU LI-ION

**IMPORTANT! Bateria furnizată este încărcată doar parțial. Înainte de prima utilizare, încărcați complet bateria.**

Pentru a asigura o durată de viață lungă a bateriei, aceasta trebuie întreținută cu atenție.

- Bateria trebuie încărcată:
  - Înainte de a utiliza pentru prima dată produsul după achiziție;
  - Mai des, în timpul perioadei de utilizare/sezonului, de obicei după utilizarea produsului;
  - Înainte de a lăsa produsul depozitat pentru o perioadă lungă de timp;
  - În timpul unei depozitări pe termen lung;
  - Înainte de a porni produsul după o perioadă lungă de timp.
- O baterie descărcată trebuie încărcată în cel mai scurt timp. Așteptați o baterie fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.
- Încărcați bateria din timp, înainte de a se descărca de tot, în caz contrar aceasta se poate deteriora permanent (ireversibil). Este ideal să încărcați bateria după fiecare descărcare.
- Bateria cu Li-Ion poate fi încărcată indiferent de nivelul de încărcare, iar procesul de încărcare poate fi întrerupt în orice moment fără să deteriorați bateria (fără nici un efect de memorie).
- O baterie nefolosită își pierde capacitatea mai repede decât bateria utilizată.

**IMPORTANT! Utilizați doar un încărcător de baterii recomandat de producător!**

- Încărcați bateria într-un loc uscat, cu o temperatură ambientală între 5°C și 40°C.
- În timpul încărcării, încărcătorul și bateria se pot înfierbânta; acest lucru este normal și nu indică o defecțiune.
- **Nu acoperiți niciodată încărcătorul.**
- Un timp de utilizare redus substanțial după încărcare indică faptul că bateria este uzată și trebuie înlocuită. Utilizați doar baterii originale. Contactați un centru de service autorizat.
- O dată la 12 luni, de preferabil înainte de începerea unui nou sezon, înlocuiți bateria cu una nouă, de același tip. (Dacă bateria a fost utilizată cel puțin o dată).

**ATENȚIE! Nu încărcați niciodată bateria într-un mediu exploziv sau inflamabil și în apropierea lichidelor inflamabile. Nu încărcați pe o suprafață ușor inflamabilă (cum ar fi hârtie, textile, etc.) atunci când bateria este detașată.**

**Nu încărcați niciodată o baterie care prezintă daune vizibile sau scurgeri.**

## PROCEDURA DE ÎNCĂRCARE

**IMPORTANT!** Încărcătorul a fost conceput pentru a încărca bateria la o temperatură cuprinsă între 0°C și 50°C. Dacă bateria este prea rece sau prea fierbinte, încărcătorul nu va încărca. Așteptați ca bateria să se încălzească sau să se răcească.

1. Conectați încărcătorul la priză. Asigurați-vă că ștecherul cablului și mufa încărcătorului sunt conectate corespunzător.
2. Detașați bateria de la produs.
3. Glisați bateria în locașul încărcătorului. Bateria se va fixa în încărcător doar într-o poziție.
4. Când bateria este conectată corespunzător, procesul de încărcare va începe automat.
5. Odată ce bateria s-a încărcat, detașați-o de la încărcător și deconectați încărcătorul de la priză. Atunci când detașați bateria de la încărcător, apăsați și țineți apăsat butonul de blocare al bateriei pentru ca aceasta să fie deblocată.

**Notă:** *Timpul de încărcare este afectat de nivelul de descărcare și capacitatea bateriei. Încărcarea unei baterii descărcate complet poate să dureze până la 5 ore.*

## SEMNALIZĂRI PE ÎNCĂRCĂTOR

- În curs de încărcare – lumina este roșie.
- Bateria este încărcată complet – lumina este verde.

## INDICATORI NIVEL ÎNCĂRCARE AL BATERIEI

Bateria și produsul sunt echipate cu un indicator de control încărcare, ce nivelul de încărcare al bateriei. Indicatorul conține 4 lumini LED verzi.

Apăsați butonul pentru a acționa indicatorul de control încărcare. După aprox. 5 secunde, indicatorul de control încărcare se oprește automat.

Dacă nici o lumină LED nu se aprinde după apăsarea butonului, înseamnă că bateria este defectă și trebuie înlocuită. Din motive de siguranță, condiția de încărcare a bateriei poate fi verificată doar când produsul este oprit.

## UMPLEREA PULVERIZATORULUI

1. Așezați pulverizatorul pe o suprafață dreaptă, stabilă.
2. Deșurubați capacul.
3. Într-un vas separat se amestecă soluția conform instrucțiunilor producătorului ce apar pe ambalajul produsului.
4. Turnați soluția deja amestecată în pulverizator, maxim până la linia de sus ce apare pe spatele recipientului. Lichidul se toarnă întotdeauna prin sita plasată în pulverizator.
5. Este necesară prevenirea revărsării recipientului, poluarea canalelor de apă menajeră sau a cursurilor de apă.
6. Înșurubați capacul.

**NOTĂ:** *Amestecați și turnați în pulverizator doar cantitatea de lichid pe care o veți folosi.*

## CHIMICALE PE BAZĂ DE PUDRE

Dacă utilizați chimicale pe bază de pudră, asigurați-vă că au fost dizolvate bine în lichid. Pudra depusă poate bloca duzele de pulverizare și/sau deteriora pompa. După utilizare, clătiți bine pulverizatorul pentru prelungi durata de viață a acestuia.

(Modul de curățare a pulverizatorului în găsiți în secțiunea "Întreținere și depozitare")

**ATENȚIE:** Dacă lucrați cu chimicale, trebuie ca întotdeauna să curățați bine pulverizatorul după utilizare și să neutralizați orice reziduuri chimice. Dacă nu veți face asta, puteți cauza moartea plantelor care au fost pulverizate cu soluția. Citiți întotdeauna cu atenție informațiile despre produsul pe care îl utilizați, afișate pe pachet.

## LUCRUL CU PRODUSUL

**ATENȚIE! Nu utilizați pulverizatorul cu încărcătorul atașat.**

1. Rotiți comutatorul (imag. 7) în poziția "I".
2. Prindeți pulverizatorul în spatele dvs., ajustați lungimea curelelor de transport cu ajutorul bretelelor (imag. 11).
3. Apăsăți declanșatorul de pe mânerul pulverizatorului (imag. 8A), iar produsul va începe să pulverizeze. Eliberați butonul de pe mânerul pulverizatorului. Produsul se va opri din pulverizat.
4. Pentru o pulverizare normală, blocați declanșatorul cu opritorul de siguranță (imag. 9).
5. Pentru a-l opri complet, setați comutatorul (imag. 7) în poziția "0".

Dacă tensiunea bateriei este prea scăzută, fluxul apei va scădea gradual iar bateria trebuie încărcată. Nu trebuie să lucrați până când bateria se descarcă de tot. Bateria poate fi încărcată în orice moment.

## CAPURILE DE PULVERIZARE

Alegeți una dintre capurile de pulverizare, în funcție de necesitate. Împreună cu produsul, sunt furnizate 3 tipuri de capuri de pulverizare:

1. Deșurubați piulița de prindere (imag. 10) de pe capul de pulverizare, detașați capul de pulverizare și atașați-l cu ajutorul piuliței de prindere.

## UTILIZAREA PRODUSULUI DVS.

- Păstrați persoanele și animalele din jur la o distanță de siguranță. Aceștia nu trebuie să intre în contact cu lichidul pulverizat. Nu îndreptați țeava în direcția altor persoane sau a animalelor.
- Nu utilizați niciodată produsul pe condiții meteo nefavorabile.
- Nu utilizați produsul când este vânt puternic sau pe vreme ploioasă, pentru a evita scurgerea chimicalelor.
- Înainte de începerea lucrului, verificați direcția vântului. Evitați pulverizarea în direcția ușilor deschise și a ferestrelor, a mașinilor, a animalelor sau a copiilor, sau orice ar putea suferi din cauza chimicalelor.
- Pulverizarea trebuie să se facă atunci când nu bate vântul. Alegeți dimineața sau după masa când vântul nu bate atât de tare, iar temperatura solului este păstrată, pentru a minimaliza pierderile de

soluție scursă și pentru a îmbunătăți efectul de adeziune a chimicalelor precum și pentru o utilizare cu mai puține riscuri.

- Nu utilizați pulverizatorul dacă este înghețat.
- Acest produs vă poate afecta echilibrul. Trebuie să vă luați măsuri de precauție pentru a vă păstra echilibrul și să pășiți cu grijă.

## ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

### CURĂȚAREA PULVERIZATORULUI (FACEȚI ACEST LUCRU DUPĂ FIECARE UTILIZARE)

1. Deșurubați capacul rezervorului; dacă partea exterioară a acestuia este murdară, curățați bine zona din jurul filetelui și filetați garnitura inelară.
2. Curățați filtrul de admisie și capacul rezervorului în apă curată.
3. Turnați lichidul rămas și spălați pereții interiori a rezervorului cu apă curată, proaspătă.
4. Adăugați apă curată în rezervor și utilizați pompa. Lăsați-o să funcționeze timp de 2-3 minute.
5. Pulverizați apa din produs până când rezervorul este gol. În acest fel se va curăța duza și supapele.
6. Opreți produsul setând comutatorul în poziția "0".
7. Țineți pulverizatorul deschis și lăsați-l să se usuce.

### DEPOZITAREA

Păstrați rezervorul pulverizatorului gol și curat într-un loc uscat, protejat de radiația solară.  
A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor.

### DEPOZITAREA BATERIEI LI-ION

- Depozitați acumulatorul într-o încăpere uscată și ferită de praf, la o temperatură ambientală între 0°C și +25°C. Temperatura ideală de depozitare este de 5°C.
- Nu depozitați niciodată pentru o perioadă lungă de timp o baterie Li-Ion descărcată; dacă tensiunea celulelor scade sub limita permisă din cauza auto-descărcării, se va deteriora. Pentru o durabilitate maximă, depozitați bateria încărcată la capacitatea sa maximă de 50 – 80 %.
- Verificați bateria cel puțin o dată la 3 luni iar dacă tensiunea scade sub 40 %, încărcați-o imediat la 50 – 80 %.
- Nu expuneți bateria la ploaie și umiditate.
- Nu depozitați bateria în lumină solară directă.
- Nu depozitați și nu utilizați bateria în locuri unde temperatura poate ajunge sau depăși 50°C (cum ar fi în hale exterioare sau clădiri din metal pe timp de vară).
- Ocazional, curățați orificiile de ventilație ale bateriei cu o perie moale, curată și uscată.
- Când bateria nu este utilizată, țineți-o departe de alte obiecte cum ar fi agrafe de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alt obiecte metalice mici care pot face o conexiune de la o bornă la alta. Scurtcircuitarea bornelor poate cauza arsuri sau un incendiu.
- Pe timpul duratei de viață a bateriei, aceasta se degradează și îi scade capacitatea. Durata de viață poate fi prelungită semnificativ prin o încărcare și o depozitare corespunzătoare. Dacă scade capacitatea bateriei atât de mult încât n-o mai puteți folosi la maxim, înlocuiți-o cu una nouă.

## DEPANARE

PROBLEMA	CAUZĂ POSIBILĂ	REZOLVAREA PROBLEMEI
Motorul nu funcționează	Comutatorul este setat în poziția "0"	Setați comutatorul în poziția "1"
	Siguranța este arsă	Înlocuiți-o cu una nouă
	Tensiunea în baterie este prea scăzută	Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu alta nouă
Motorul funcționează, dar produsul nu pulverizează	Duză blocată	Curățați duza
	Supapa din capacul rezervorului este blocată	Curățați supapa de aer
	Filtru murdar	Curățați filtrul
	Nu există lichid în rezervor	Umpleți rezervorul cu lichid
Bateria nu se încarcă	Contact defect	Asigurați-vă că firele sunt montate corespunzător precum și în conectorul de încărcare
	Baterie defectă	Înlocuiți bateria cu alta nouă
	Încărcător necorespunzător	Înlocuiți încărcătorul
Nu se poate atinge capacitatea maximă a bateriei	Timp de încărcare insuficient	Încărcați pentru o perioadă mai lungă de timp
	Baterie defectă	Înlocuiți bateria cu alta nouă
	Încărcător necorespunzător	Înlocuiți încărcătorul

**ATENȚIE!** Defecțiunile care nu pot fi rezolvate cu ajutorul acestui tabel, pot fi soluționate într-un centru de service autorizat.

## SERVICE ȘI PIESE DE SCHIMB

- Asigurați-vă că produsul este reparat de un personal calificat, utilizând numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței produsului.
- Dacă aveți nevoie de sfaturi tehnice, reparații, piese de schimb originale, contactați cel mai apropiat service autorizat HECHT. Pentru informații cu privire la locațiile de service, accesați **www.hecht.cz**
- Atunci când comandați piese de schimb, vă rugăm să menționați codul produsului; acesta poate fi găsit la **www.hecht.cz**

## DEBARASAREA

- Debarasați produsul, accesoriile și ambalajul în conformitate cu cerințele de protecție a mediului la un centru de reciclare colector.
- Acest produs nu aparține deșeurilor menajere. Protejați mediul și debarasați produsul la un punct de colectare, unde vor fi primite gratuit. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare. Depozitarea necorespunzătoare poate fi pedepsită în conformitate cu reglementările naționale.
- Bateria conține substanțe toxice. Materialele toxice trebuie debarasate în așa fel încât să prevină contaminarea mediului înconjurător. Duceți bateriile la un centru de reciclare. Nu debarasați produsul împreună cu resturile menajere, în foc sau în apă.

## GARANȚIA PRODUSULUI

- Pentru acest produs, oferim o garanție legală, o responsabilitate pentru defecte, timp de **24 de luni de la data achiziției**.
- Pentru uz **corporativ, comercial, urban și altele decât utilizarea privată**, oferim o garanție legală și o responsabilitate legală pentru defecte așa cum este specificat în Codul Civil din vigoare.
- Toate produsele sunt proiectate pentru uz casnic, dacă nu există o altă informație în manualul de instrucțiuni sau în descrierea de funcționare. Atunci când se utilizează în alt mod sau în contradicție cu manualul de instrucțiuni, cererea nu este recunoscută ca fiind legitimă.
- Alegerea unui produs necorespunzător și faptul că produsul nu îndeplinește cerințele dumneavoastră, nu poate fi un motiv pentru plângere. Cumpărătorul trebuie să se familiarizeze cu caracteristicile produsului.
- Cumpărătorul are dreptul de a cere vânzătorului să verifice funcționalitatea produsului și să se familiarizeze cu utilizarea acestuia.
- O condiție prealabilă primirii cererilor de garanție este că orientările pentru funcționare, service, curățenie, depozitare și întreținere au fost urmate.
- Deteriorările cauzate de uzura fizică și rupere, suprasolicitare, utilizarea incorectă sau intervenții neautorizate, sunt excluse de la garanție.
- Garanția nu acoperă uzura cauzată de utilizarea obișnuită și componente denumite consumabile comune (de exemplu: tarifele de service, filtre, lame, cureaua trapezoidală și curelele dințate, lanțuri, piese de carbon, garnituri, bujii).
- Garanția nu acoperă uzura produselor sau componentelor cauzată de o utilizare normală a acestora (de exemplu: baterie slabă sau reducerea capacității bateriei după o durată de funcționare normală de 6 luni) și alte componente supuse uzurii normale.
- Pentru piesele vândute la un preț mai mic, garanția nu acoperă defectele pentru care a fost negociat prețul mai mic.
- Daunele cauzate de defecte ale materialelor sau de o eroare a producătorului vor fi remediate gratuit printr-o livrare - înlocuire sau reparație. Se consideră că produsul revine în centrul nostru de service în întregime și cu dovada cumpărării.
- Instrumentele de curățare, întreținere, inspecție și de aliniere nu fac parte din actul de garanție și sunt servicii plătite.
- Reparațiile care nu fac obiectul garanției, se pot face în centrul nostru de service, contra cost. Centrul nostru de service vă va elabora cu plăcere un buget al costurilor.
- Vom lua în considerare numai dispozitivele care au fost livrate curate, complete, cu condiția ca acestea să fie ambalate corespunzător și să se efectueze plata. Dispozitivele trimise ca bunuri neplătite, ca bunuri voluminoase, cu transport special, nu vor fi acceptate.
- În caz de cerere de garanție justificată, vă rugăm să contactați centrul nostru de service. Acolo veți primi informații suplimentare cu privire la prelucrarea cererilor.
- Informații despre locațiile de service se găsesc la **www.hecht.cz**
- Vă debarasăm gratuit vechile dumneavoastră produse electrice.

## CONFIRMAREA FAMILIARIZĂRII CU UTILIZAREA PRODUSULUI

Numele produsului*	
Model*	
Data achiziției*	
Nr. de serie al produsului*	
Data de fabricație a bateriei *	
Cumpărător (nume, numele companiei), adresă *	
Confirm că am primit produsul complet funcțional împreună cu instrucțiuni și dovada de cumpărare de la un dealer oficial autorizat HECHT MOTORS și accept termenii acestei garanții.	
* A se completa de către vânzător	
Semnătura cumpărătorului/	Ștampila și semnătura/
<b>Service Central/ CENTRÁLNÍ SERVIS / CENTRÁLNY SERVIS / SERWIS CENTRALNY</b> HECHT MOTORS. s r.o., U Mototechny 131, 251 62 Tehovec, Tel: +420 323 601 347, Fax: +420 323 661 348, <a href="http://www.hecht.cz">www.hecht.cz</a> , <a href="mailto:servis@hecht.cz">servis@hecht.cz</a> HECHT SK, spol. s r.o., Letisková 20, 971 01 Prievidza, Tel: +421 46 542 03 20, Fax: +421 46 542 72 07, <a href="http://www.hecht.sk">www.hecht.sk</a> , <a href="mailto:reklamacie@hecht.sk">reklamacie@hecht.sk</a> HECHT Polska sp. z o.o., ul. Mickiewicza 54, 66-450 Bogdaniec, Tel: 48 957 117 140, Fax: 48 957 117 141, <a href="http://www.hechtpolska.pl">www.hechtpolska.pl</a> , <a href="mailto:info@hechtpolska.pl">info@hechtpolska.pl</a> HECHT HUNGARY Kft., II. Rakoczi Ferenc ut 323, 1214 Budapest, <a href="http://www.hecht.hu">www.hecht.hu</a>	

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Noi, producătorul și deținătorul documentelor pentru eliberarea acestei "Declarații de conformitate":
<b>HECHT MOTORS s r.o., Za mlýnem 25/1562, 147 00 Praha 4, Czech Republic, IČO 61461661</b>
Declarăm pe propria răspundere
Produsul
<b>Pulverizator cu acumulator</b>
Denumire comercială și tip
<b>HECHT 9415</b>
Model:
<b>DYM310101</b>
Numărul de serie:
<b>202000001 – 202099999; 202000001 – 202099999; 202100001 – 202199999; 202200001 – 202299999; 202300001 – 202399999</b>
Procedura utilizată pentru evaluarea conformității:
<b>În conformitate cu Directiva 2006/42/EC</b>
Această declarație a fost emisă pe baza certificatului și a protocoalelor de măsurare:
<b>Intertek Testing Services Ltd., Shanghai, Hangzhou Branch 6F, Building No. 6, 1180 Bin'an Rd, High&amp;New Tech Zone (Binjiang) Hangzhou, 310052, P.R.C. TUV SUD Product Service GmbH Zertifizierstelle, RidlerstraBe 65, 80339 Munchen, Germany</b>
Această declarație de conformitate este emisă în conformitate cu Directivele UE – numărul certificatului utilizat:
<b>2006/42/EC – M8A 060822 1329 2014/30/EU – 708881963504-00 2014/35/EU – N8A 16 01 60822 941 2000/14/EC &amp; 2005/88/EC – 704031963504-00 2011/65/EU &amp; (EU) 2015/863 – 190600191HZH-001</b>
Următoarele norme armonizate sunt utilizate pentru garanție conformității, împreună cu normele și reglementările naționale
<b>EN 60745-1:2009+A11:2010; EN ISO 12100:2010; EN 50580:2012+A1:2013; EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017</b>
Nivelul de putere acustică garantat
<b>LwA = 75 dB (A)</b>
<b>Confirmăm prin prezenta următoarele:</b>
- Acest produs, definit de datele menționate, este în conformitate cu cerințele de bază menționate în reglementările guvernamentale și cerințele tehnice și este sigur pentru funcționarea obișnuită, pentru utilizarea stabilită de producător
- Au fost luate măsuri pentru a asigura conformitatea tuturor produselor introduse pe piață cu documentația tehnică și cerințele reglementărilor tehnice
În Praga, la data de
<b>02.07.2019</b>
Persoana autorizată pentru emiterea documentației tehnice:
<b>Rudolf Runštuk</b>
Titlu: Director executiv